

Посібник користувача

S19C350NW
S22C350B
S22C350H
S23C340H
S23C350B
S23C350H
S24C340HL
S24C350BL
S24C350HL
S24C350H
S27C350H

Колір і вигляд можуть відрізнятися залежно від виробу; технічні характеристики можуть змінюватися без попередження для вдосконалення роботи виробу.

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ВИРОБУ	11	Авторські права
	11	Позначки, які використовуються в цьому довіднику
	12	Очищення
	13	Забезпечення безпеки у місці встановлення
	13	Заходи безпеки під час зберігання
	14	Правила техніки безпеки
	14	Символи позначення заходів безпеки
	15	Електрика та техніка безпеки
	16	Встановлення
	18	Експлуатація
ПІДГОТОВКА	22	Правильне положення тіла під час використання виробу
	23	Перевірка вмісту
	23	Розпакування
	24	Перевірка вмісту
	25	Частини (S19C350NW)
	25	Кнопки на передній панелі
	27	Довідник із гарячих клавіш
	28	Довідник із функціональних клавіш
	30	Частини (S22C350B / S23C350B / S24C350BL / S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)
	30	Кнопки на передній панелі
	32	Довідник із гарячих клавіш
	33	Довідник із функціональних клавіш
	35	Зворотній бік "(S19C350NW)"
	36	Зворотній бік "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
	37	Зворотній бік "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

ПІД'ЄДНАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ДЖЕРЕЛА СИГНАЛУ

38	Встановлення
38	Прикріплення підставки
39	Від'єднання підставки
40	Регулювання кута нахилу виробу
41	Замок для захисту від крадіжок
42	Перед під'єднанням
42	Важливі відомості, які слід прочитати перед під'єднанням
43	Під'єднання і використання комп'ютера
43	Підключення за допомогою кабелю D-SUB (аналоговий тип)
44	З'єднання за допомогою кабелю DVI "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
44	З'єднання за допомогою кабелю DVI-HDMI "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
45	Підключення за допомогою кабелю HDMI "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
46	З'єднання за допомогою кабелю HDMI-DVI "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
47	Підключення навушників "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
47	Під'єднання живлення
48	Упорядкування підключених кабелів
49	Зміна установок налаштування звуку у Windows
50	Встановлення драйвера
51	Налаштування оптимальної роздільної здатності
52	Зміна роздільної здатності за допомогою ПК

НАСТРОЮВАННЯ ЕКРАНА "(S19C350NW)"	56	Brightness
	56	Налаштування параметра Brightness
	57	Contrast
	57	Налаштування Contrast
	58	Sharpness
	58	Налаштування Sharpness
	59	SAMSUNG MAGIC Bright
	59	Налаштування функції SAMSUNG MAGIC Bright
	60	SAMSUNG MAGIC Angle
	60	Налаштування функції SAMSUNG MAGIC Angle
	62	SAMSUNG MAGIC Upscale
	62	Налаштування функції SAMSUNG MAGIC Upscale
	63	Image Size
	63	Зміна налаштування Image Size
	64	H-Position та V-Position
	64	Налаштування H-Position та V-Position
	65	Coarse
	65	Налаштування Coarse
	66	Fine
	66	Налаштування Fine
НАСТРОЮВАННЯ ЕКРАНА "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"	67	Brightness
	67	Налаштування параметра Brightness
	68	Contrast
	68	Налаштування Contrast
	69	Sharpness
	69	Налаштування Sharpness

70	SAMSUNG MAGIC Bright
70	Налаштування функції SAMSUNG MAGIC Bright
71	SAMSUNG MAGIC Angle
71	Налаштування функції SAMSUNG MAGIC Angle
73	SAMSUNG MAGIC Upscale
73	Налаштування функції SAMSUNG MAGIC Upscale
74	Image Size
74	Зміна налаштування Image Size
76	H-Position та V-Position
76	Налаштування H-Position та V-Position
77	Coarse
77	Налаштування Coarse
78	Fine
78	Налаштування Fine
НАСТРОЮВАННЯ ЕКРАНА "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"	79
	Brightness
	Налаштування параметра Brightness
	80
	Contrast
	Налаштування Contrast
	80
	Sharpness
	Налаштування Sharpness
	81
	81
	82
	SAMSUNG MAGIC Bright
	Налаштування функції SAMSUNG MAGIC Bright
	82
	84
	SAMSUNG MAGIC Angle
	Налаштування функції SAMSUNG MAGIC Angle
	84

86	SAMSUNG MAGIC Upscale
86	Налаштування функції SAMSUNG MAGIC Upscale
87	Image Size
87	Зміна налаштування Image Size
89	HDMI Black Level
89	Налаштування параметрів HDMI Black Level
90	H-Position та V-Position
90	Настроювання H-Position та V-Position
91	Coarse
91	Настроювання Coarse
92	Fine
92	Настроювання Fine
НАСТРОЮВАННЯ TINT	Red
	Настроювання Red
	Green
	Настроювання Green
	Blue
	Настроювання Blue
	Color Tone
	Налаштування параметрів меню Color Tone
	Gamma
	Настроювання Gamma
НАЛАШТУВАННЯ ЕКРАННОГО МЕНЮ	Language
	Зміна налаштування Language
	Menu H-Position та Menu V-Position
99	Настроювання Menu H-Position та Menu V-Position

НАСТРОЙКА ТА СКИДАННЯ "(S19C350NW)"

100	Display Time
100	Настроювання Display Time
101	Transparency
101	Змінення Transparency
102	Reset
102	Ініціалізація параметрів (Reset)
103	Eco Saving
103	Настроювання Eco Saving
104	Off Timer
104	Настроювання Off Timer
105	Turn Off After
105	Настроювання Turn Off After
106	Key Repeat Time
106	Настроювання Key Repeat Time
107	Power LED On
107	Настроювання Power LED On

НАСТРОЙКА ТА СКИДАННЯ "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

108	Reset
108	Ініціалізація параметрів (Reset)
109	Eco Saving
109	Настроювання Eco Saving
110	Off Timer
110	Настроювання Off Timer
111	Turn Off After
111	Настроювання Turn Off After
112	PC/AV Mode
112	Настроювання PC/AV Mode
113	Key Repeat Time
113	Настроювання Key Repeat Time

НАСТРОЙКА ТА СКИДАННЯ "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

МЕНЮ ІНФОРМАЦІЯ ТА ІНШІ

114	Source Detection
114	Настроювання Source Detection
115	Power LED On
115	Настроювання Power LED On
116	Reset
116	Ініціалізація параметрів (Reset)
117	Eco Saving
117	Настроювання Eco Saving
118	Off Timer
118	Настроювання Off Timer
119	Turn Off After
119	Настроювання Turn Off After
120	PC/AV Mode
120	Настроювання PC/AV Mode
121	Key Repeat Time
121	Настроювання Key Repeat Time
122	Source Detection
122	Настроювання Source Detection
123	Power LED On
123	Настроювання Power LED On
124	INFORMATION
124	Відображення INFORMATION
125	Налаштування Brightness та Contrast на Початковому екрані
126	Налаштування Volume на початковому екрані

Зміст

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	127	MagicTune
	127	Що таке "MagicTune"?
	127	Встановлення програмного забезпечення
	128	Видалення програмного забезпечення
	129	MultiScreen
	129	Встановлення програмного забезпечення
	130	Видалення програмного забезпечення
ВКАЗІВКИ ЩОДО УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	131	Вимоги перед тим, як звертатися до центру обслуговування Samsung
	131	Перевірка виробу
	131	Перевірка роздільної здатності і частоти
	131	Перевірте перелічені далі пункти.
	134	Питання та відповіді
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	136	Загальна інформація "(S19C350NW)"
	138	Загальна інформація "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
	140	Загальна інформація "(S22C350H / S23C340H)"
	142	Загальна інформація "(S23C350H / S24C340HL)"
	144	Загальна інформація "(S24C350HL / S24C350H / S27C350H)"
	146	Енергозбереження
	148	Таблиця стандартних режимів передачі сигналу
ДОДАТОК	151	Зв'язуйтесь з SAMSUNG по всьому світу

157	Відповідальність за платні послуги (вартість для клієнтів)
157	Проблема не пов'язана з несправністю виробу
157	Виріб пошкоджено з вини клієнта
158	Інші умови
159	Правила утилізації
159	Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)
160	Термінологія

ЗМІСТ

Авторські права

Зміст цього посібника може змінюватися без попередження з метою покращення якості.

© Samsung Electronics, 2013

Авторськими правами на цей посібник володіє Samsung Electronics.

Використання або копіювання цього посібника повністю або частково без дозволу фірми Samsung Electronics заборонено.

Microsoft і Windows є зареєстрованими торговельними марками корпорації Microsoft.

VESA, DPM та DDC є зареєстрованими торговельними марками Video Electronics Standards Association.

- У поданих далі випадках може стягуватися плата за обслуговування
 - ▣ (а) у разі виклику спеціаліста на прохання користувача і невиявлення дефекту виробу(тобто якщо користувач не ознайомився з посібником користувача)
 - ▣ (б) у разі віднесення виробу до центру обслуговування і невиявлення дефекту(тобто якщо користувач не ознайомився з посібником користувача).
- Суму оплати буде повідомлено перед виконанням будь-яких робіт чи візитом до користувача.

Позначки, які використовуються в цьому довіднику




Наступні малюнки мають лише довідковий характер. Реальні ситуації можуть відрізнятися від зображеного на малюнках.

Очищення

Будьте обережними при чищенні, оскільки панелі та зовнішні деталі РКД легко подряпати.


При чищенні виконайте наступне.

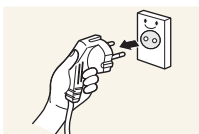

1. Вимкніть живлення монітора та комп'ютера.
2. Від'єднайте шнур живлення від монітора.



Тримайте силовий кабель за вилку, не торкайтеся кабелю мокрими руками. Інакше може трапитися ураження електричним струмом.

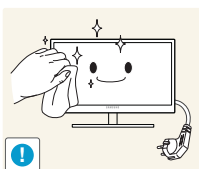


3. Витирайте монітор чистою м'якою та сухою тканиною.




- Не застосовуйте для чистки монітора миючі засоби, що містять спирт, розчинник або поверхнево-активні речовини.



- Не розбризкуйте воду або мийні засоби безпосередньо на виріб.

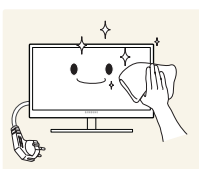

4. Змочіть м'яку і суху тканину водою і ретельно відіжміть, щоб протерти монітор ззовні.

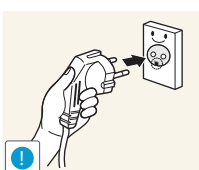


5. Після завершення чистки виробу підключіть до нього шнур живлення.
6. Увімкніть живлення монітора та комп'ютера.

Забезпечення безпеки у місці встановлення

- Залиште вільний простір навколо виробу для належної вентиляції. Підвищення внутрішньої температури може призвести до пожежі і пошкодження виробу. Встановлюючи виріб, залиште навколо нього достатньо простору, як показано нижче.



Вигляд може бути дещо іншим залежно від виробу.

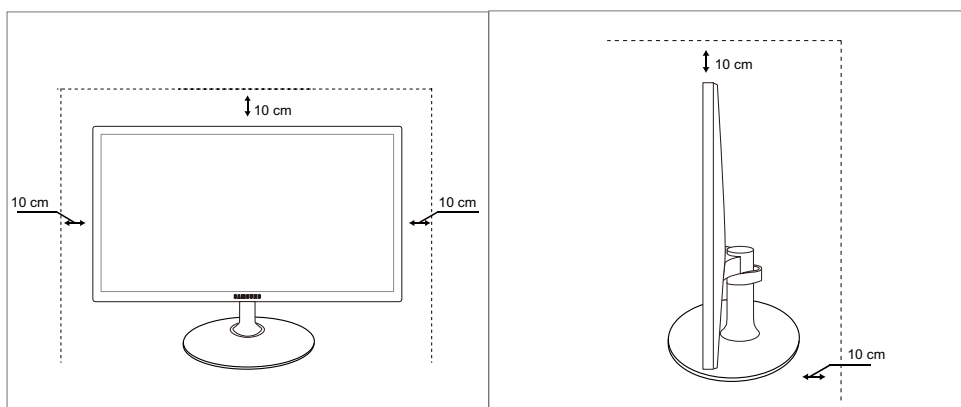

Заходи безпеки під час зберігання



Для очищення монітора зсередини обов'язково звертайтеся до сервісного центру Samsung (сторінка 151) (за це буде стягнуто платню).

Перед використанням виробу

Правила техніки безпеки

Увага!	
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ. НЕ ВІДКРИВАТИ	
Увага : АБИ ЗНИЗИТИ НЕБЕЗПЕКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ) ВТРУЧАННЯ КОРИСТУВАЧА УСЕРЕДИНУ ПРИСТРОЮ ЗАБОРОНЕНО. ВСЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЄ ВИКОНУВАТИ КВАЛІФІКОВАНИЙ ПЕРСОНАЛ.	

	Цей символ означає, що всередині присутня висока напруга. Небезпечно будь-яким чином торкатися внутрішніх деталей виробу.
	Цей символ повідомляє, що до цього виробу додається важлива документація щодо експлуатації та обслуговування.

Символи позначення заходів безпеки

 Попередження	Невиконання наведених вказівок може призвести до серйозної або смертельної травми.
 Увага	Невиконання наведених вказівок може призвести до травмування або нанесення матеріальних збитків.
	Дії, позначені цим символом, заборонені.
	Необхідно дотримуватися інструкцій, позначених цим символом.

Перед використанням виробу

Електрика та техніка безпеки



Наступні малюнки мають лише довідковий характер. Реальні ситуації можуть відрізнятися від зображеного на малюнках.



Попередження



Не використовуйте пошкоджені силові кабелі, штекери або нещільні електричні розетки.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.




Не підключайте багато виробів через одну розетку електроживлення.

- Інакше через перегрівання розетки може статися пожежа.




Не торкайтеся штекера вологими руками.

- Інакше може трапитися ураження електричним струмом.

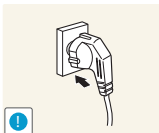


Вставте вилку в розетку мережі до упору, щоб контакт був щільним.

- Ненадійний контакт може спричинити пожежу.

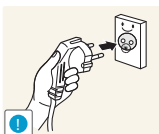

Приєднуйте штекер до заземленої розетки мережі живлення (лише вироби з ізоляцією типу 1).

- Можливо ураження електричним струмом або травмування.

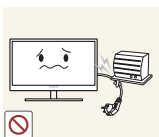

Не згинайте шнур живлення і не тягніть за нього з силою. Не обтяжуйте шнур живлення важкими предметами.

- Пошкодження шнура живлення може призвести до ураження електричним струмом або займання.



Не розташовуйте силовий кабель поблизу джерел тепла.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.



Сторонні речовини, наприклад пил, навколо контактних штирів вилки та з розетки електроживлення слід прибирати за допомогою сухої тканини.

- Інакше може статися пожежа.


Перед використанням виробу

Увага




Не від'єднуйте шнур живлення від працюючого виробу.

- Виріб може пошкодитися від ураження електричним струмом.

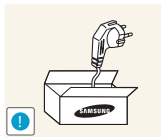

Не використовуйте шнур живлення для інших виробів, крім затверджених виробів фірми Samsung.


- Можливо ураження електричним струмом або займання.

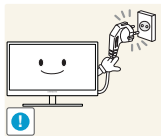

Місце приєднання силового кабелю до розетки електроживлення повинно бути вільним.

- Якщо у виробі стануться неполадки, від'єднайте шнур живлення, щоб повністю знеструмити виріб.

Живлення виробу не можна повністю вимкнути натисканням на кнопку живлення.

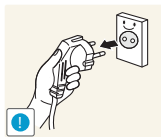


При відключенні кабелю живлення від електричної розетки беріться за штекер.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.

Встановлення

Попередження

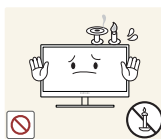

Не ставте на виріб свічки, не кладіть засоби відлякування комах або цигарки. Не розташовуйте виріб поблизу джерел тепла.

- Інакше може статися пожежа.



Не розташовуйте виріб у вузькому місці з поганою вентиляцією, наприклад на книжковій полиці або в стінній шафі.

- Інакше через підвищення температури всередині може статися пожежа.



Зберігайте поліетиленовий пакет від виробу в недоступному для дітей місці.


- Діти можуть задихнутися.

Перед використанням виробу



Не встановлюйте виріб на хиткій або рухомій поверхні (незакріпленій полиці, похилій поверхні тощо).

- Під час падіння виріб може розбитися або завдати тілесних ушкоджень.
- Використання виробу в умовах надмірної вібрації може призвести до пошкодження виробу або спричинити пожежу.

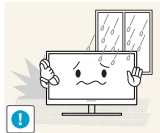

Не встановлюйте виріб в автомобілі або в місцях, незахищених від пилу, вологи (утворенню конденсату тощо), мастила або диму.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.



Оберегайте виріб від дії прямих сонячних променів, тепла або гарячих предметів, наприклад печі.

- Інакше термін служби виробу може скоротитися або може статися пожежа.



Не встановлюйте виріб в доступному для дітей місці.

- Виріб може впасти та завдати тілесних ушкоджень дітям.



Харчова олія, наприклад соєва, може призвести до пошкодження чи деформації виробу. Не встановлюйте виріб на кухні чи поблизу кухонної поверхні.




Увага



Переносьте виріб обережно, щоб не впустити його.

- Інакше виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.

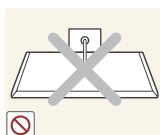

Не ставте виріб на його передній бік.


- Екран може бути пошкоджений.



При встановленні виробу на підставку або полицю переконайтеся у тому, що нижній край переднього боку виробу не виступає.

- Під час падіння виріб може розбитися або завдати тілесних ушкоджень.
- Встановлюйте виріб лише на підставки або полиці відповідного розміру.

Перед використанням виробу

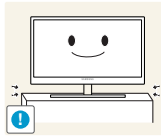

Опускати виріб слід обережно.

- Під час падіння виріб може розбитися або завдати тілесних ушкоджень.



Встановлення виробу в нестандартному місці (незахищеному від дії великої кількості дрібних часток, хімічних речовин або екстремальних температур, або в приміщеннях аеропорту або залізничної станції, де виріб має працювати постійно протягом тривалого часу) може значно погіршити його робочі характеристики.

- Перед встановленням виробу в такому місці обов'язково проконсультуйтеся в сервісному центрі Samsung (сторінка 151).

Експлуатація



Попередження



Виріб знаходиться під високою напругою. Забороняється самостійно розбирати, ремонтувати та модифікувати виріб.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.
- Зверніться до сервісного центру Samsung для ремонту (сторінка 151).




Перед пересуванням виробу вимкніть живлення перемикачем та від'єднайте кабель живлення, кабель антени та всі інші приєднані кабелі.

- Інакше можуть виникнути пошкодження шнура живлення, пожежа або ураження електричним струмом.




Якщо під час роботи виробу з'являється незвичний звук, запах гару або дим, негайно від'єднайте шнур живлення та зверніться до сервісного центру Samsung (сторінка 151).

- Можливо ураження електричним струмом або займання.

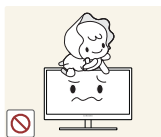

Не дозволяйте дітям виснути на виробі або залазити на нього.

- Виріб може впасти, і дитина може зазнати тілесних ушкоджень або забитися.

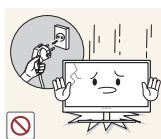

У разі падіння виробу або виникнення зовнішніх пошкоджень вимкніть живлення виробу, від'єднайте шнур живлення та зверніться до сервісного центру Samsung (сторінка 151).


- Інакше можуть трапитися ураження електричним струмом або займання.

Перед використанням виробу



Не кладіть на виріб важкі предмети, іграшки або ласощі.

- Коли дитина потягнеться за іграшкою або ласощами, виріб або важкий предмет може впасти і завдати тяжких тілесних ушкоджень.

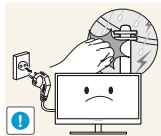


Під час грози не торкайтеся шнура живлення та антенного кабелю.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.



Не впускайте на виріб предмети та не застосовуйте силу.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.

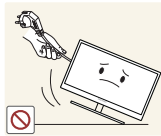


Забороняється тягти виріб за шнур живлення або будь-який кабель.

- Інакше можуть трапитися пошкодження силового кабелю, вихід виробу з ладу, ураження електричним струмом або пожежа.



При виявленні витікання газу не торкайтеся виробу та штекера мережі. Негайно провітрити приміщення.

- Іскри можуть спричинити вибух або пожежу.

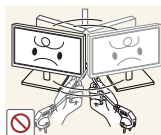

Забороняється піднімати або пересувати виріб за шнур живлення або будь-який кабель.

- Інакше можуть трапитися пошкодження силового кабелю, вихід виробу з ладу, ураження електричним струмом або пожежа.



Не використовуйте та не зберігайте займисті аерозолі або займисті речовини поруч з виробом.

- Можуть трапитися вибух або займання.



Переконайтеся у тому, що вентиляційні отвори не закриті скатертинами або занавісками.

- Через підвищення температури всередині може статися пожежа.

Перед використанням виробу



Не засовуйте металеві предмети (палички для їжі, монети, шпильки для зачісок тощо) або займість предмети (папір, сірники тощо) у вентиляційні отвори або порти виробу.


- Якщо усередину виробу потрапить вода або інша стороння речовина, обов'язково вимкніть живлення виробу, від'єднайте шнур живлення та зверніться до сервісного центру Samsung (сторінка 151).
- Інакше можуть трапитися вихід виробу з ладу, ураження електричним струмом або займання.



Не розташовуйте на виробі предмети, що містять рідину (вази, каструлі, пляшки тощо) або металеві предмети.


- Якщо усередину виробу потрапить вода або інша стороння речовина, обов'язково вимкніть живлення виробу, від'єднайте шнур живлення та зверніться до сервісного центру Samsung (сторінка 151).
- Інакше можуть трапитися вихід виробу з ладу, ураження електричним струмом або займання.

Увага

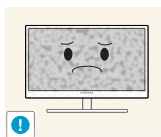

Якщо залишити на екрані нерухоме зображення на тривалий час, це може призвести до появи залишкових зображень або пошкодження пікселів.

- Якщо виріб не використовуватиметься протягом тривалого часу, увімкніть режим енергозбереження або екранну заставку.

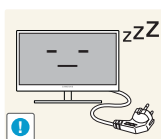

Від'єднайте кабель живлення від розетки електроживлення, якщо не плануєте використовувати виріб тривалий час (відпустка тощо).

- Інакше через осідання пилу, перегрівання, електричний удар або витік струму може статися пожежа.




Використовуйте виріб з рекомендованою роздільною здатністю та частотою.

- Ваш зір може погіршитися.



Не ставте адаптери живлення постійного струму один на одного.

- Інакше може статися пожежа.

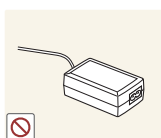

Перед використанням адаптера живлення постійного струму зніміть із нього поліетиленовий пакет.

- Інакше може статися пожежа.

Перед використанням виробу




Оберігайте блок живлення постійного струму від потрапляння в нього води і не намочуйте пристрій.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.
- Не використовуйте виріб просто неба, де він буде незахищеним від дощу або снігу.
- Під час вологого прибирання приміщення пильнуйте, щоб не намочити адаптер живлення постійного струму.




Не розташовуйте адаптер живлення постійного струму поруч із будь-якими нагрівальними приладами.

- Інакше може статися пожежа.

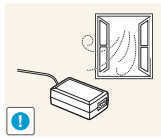

Адаптер живлення постійного струму має знаходитися в добре вентильованому приміщенні.

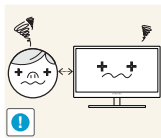

Якщо тривалий час дивитися на екран з занадто близької відстані, може погіршитися зір.




Не тримайте монітор догори ногами та не пересувайте, тримаючи за стійку.

- Під час падіння виріб може розбитися або завдати тілесних ушкоджень.




Не використовуйте зволожувачі або пічки навколо обладнання.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.

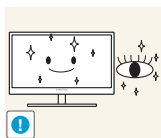


Через кожну годину роботи з виробом давайте очам відпочити протягом понад 5 хвилин.

- Втома з очей знімається.

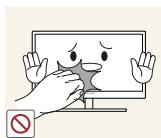


Не торкайтеся руками екрана після тривалої роботи виробу: під час роботи екран нагрівається.

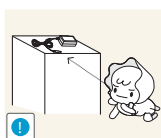


Зберігайте дрібне приладдя, що використовується з виробом, у недоступному для дітей місці.

Перед використанням виробу

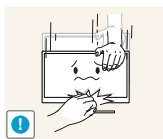


Будьте обережними при регулюванні кута огляду виробу або висоти стійки.

- Інакше ви можете защемити або травмувати руку або пальці дитини.
- Надмірний нахил виробу може призвести до його падіння, під час якого виріб може завдати тілесних ушкоджень.

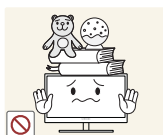

Не кладіть на виріб важкі предмети.

- Виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.

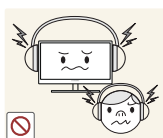

Під час використання навушників не встановлюєте високий рівень гучності.

- Сильний звук може пошкодити слух.

Правильне положення тіла під час використання виробу




Під час роботи з виробом необхідно прийняти правильне положення:

- спина має бути прямою;
- відстань між очима та екраном має становити 45—50 см, дивитися на екран потрібно трохи вниз;
очі мають знаходитися прямо перед екраном;
- виберіть такий кут, щоб світло не відбивалося на екрані;
- передпліччя мають розташовуватися перпендикулярно до плечей і на одному рівні з тильною стороною рук;
- лікті має бути зігнуто приблизно під прямим кутом;
- відрегулюйте висоту виробу так, щоб можна було зігнути коліна під кутом 90 градусів або більше, п'ятки знаходилися на підлозі, а руки — нижче серця.


1.1 Перевірка вмісту

1.1.1 Розпакування

- 1 Відкрийте пакувальну коробку. Розкриваючи коробку гострим інструментом, не пошкодьте виріб.

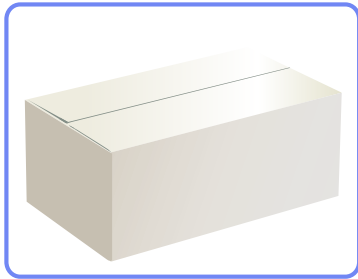


- 2 Зніміть пінопластовий заповнювач із виробу.

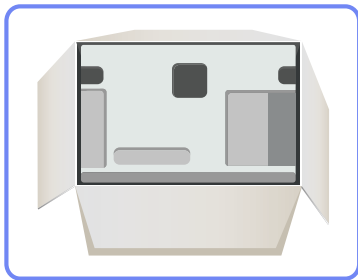

- 3 Перевірте вміст упаковки, зніміть пінопластові вставки та пластиковий пакет.



Це зображення подано лише для довідки.

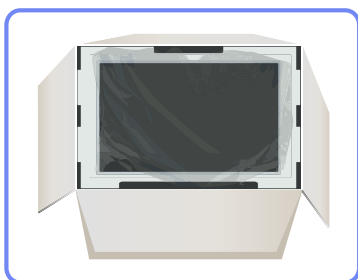


- 4 Зберігайте коробку в сухому місці, щоб її можна було використати в майбутньому для перевезення виробу.

1.1.2 Перевірка вмісту



- Якщо якихось елементів бракуватиме, зверніться до продавця виробу.
- Вигляд елементів може дещо відрізнятися від зображень на малюнках.


Елементи, які додаються в комплекті



Короткий посібник зі
встановлення



Гарантійний талон
(Доступно не в усіх регіонах)




Посібник користувача




Кабель живлення




Адаптер постійного струму

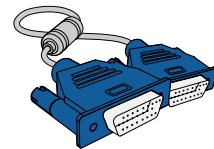


Кабель D-SUB (додатково)

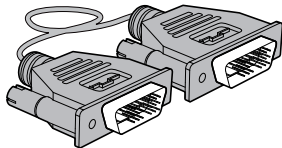


Кабель DVI (додатково)

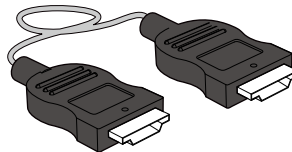


Кабель HDMI (додатково)

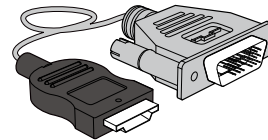

Кабель HDMI-DVI (додатково)



Корпус підставки



З'єднувач підставки




Комплектація пристрою може бути різною в різних країнах.

1.2 Частини (S19C350NW)

1.2.1 Кнопки на передній панелі



Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.

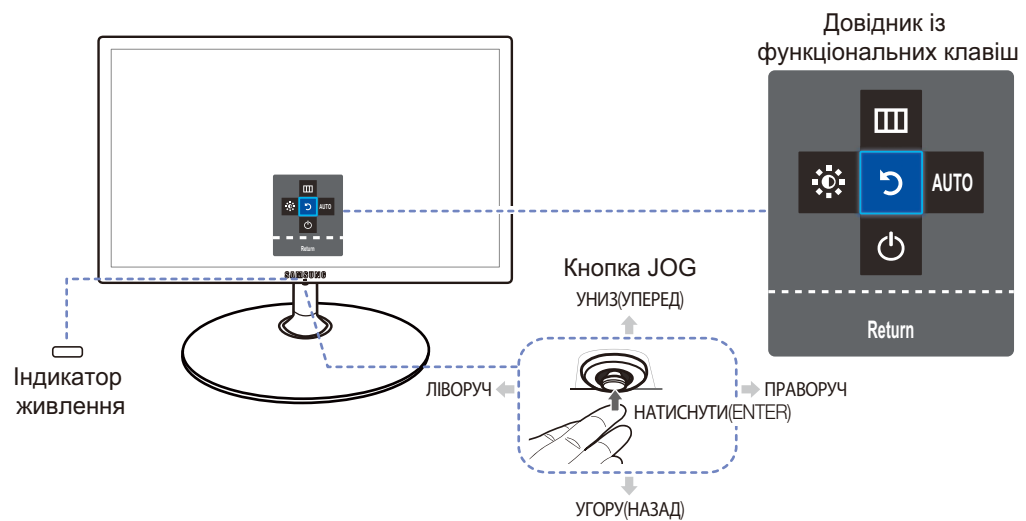


Позначки	Опис
Кнопка JOG	Навігаційна кнопка, яку можна натискати в різних напрямках.  Кнопка JOG розташована в нижній центральній частині екрана. Вона має 5 напрямків: УГОРУ/УНИЗ/ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ/НАТИСНУТИ(ENTER).

Позначки	Опис
 (Індикатор живлення)	Це індикатор живлення, і він показує вказані нижче режими • Увімкнення живлення (кнопка живлення): Вимк. • Режим енергозбереження: Миготить • Вимкнення живлення (кнопка живлення): Увімк.  Роботу індикатора живлення можна поміняти за допомогою меню. (SETUP&RESET → Power LED On) Через різний набір функцій деякі моделі можуть не мати цієї функції.
Довідник із функціональних клавіш	Коли увімкнеться екран, натисніть кнопку JOG. Відобразиться довідник із функціональних клавіш. Для того, щоб перейти до екранного меню, коли відображається путівник екранного меню, знову натисніть відповідну кнопку зі стрілкою.  Залежно від функції та моделі продукту довідник із функціональних клавіш може відрізнятися. Перегляньте його в наявній моделі.

1.2.2 Довідник із гарячих клавiш


Якщо ви перемістите кнопку JOG у будь-якому напрямку, для надання відомостей про гарячі клавiші відобразиться наведене нижче екранне меню.

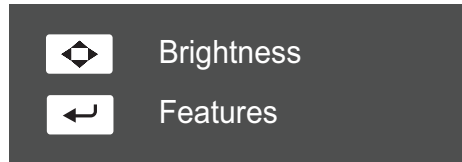

- УГОРУ/УНИЗ/ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ: налаштувати **Brightness**.
- НАТИСНУТИ(ENTER): довідник із функціональних клавiш.

1.2.3 Довідник із функціональних клавіш

Щоб увійти в головне меню або скористуватися іншими елементами, натисніть кнопку JOG для відображення довідника із гарячих клавіш. Для виходу повторно натисніть кнопку JOG.

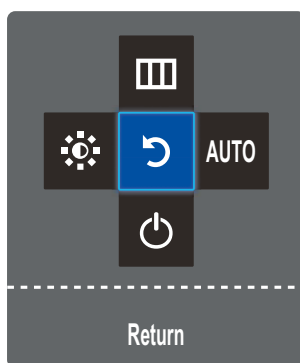

- УГОРУ/УНИЗ/ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ: Перемістіться на потрібний пункт. При зміні положення вказівника відобразиться опис відповідного пункту.
- НАТИСНУТИ(ENTER): Буде застосовано вибраний пункт.

Позначки	Опис
☰	• Пересуванням кнопки JOG у довіднику з функціональних клавіш вибирає [☰]. З'явиться екранне меню функції монітора. • Блокування екранного меню: Не змінюйте поточні значення параметрів або заблокуйте керування екранним меню, щоб запобігти непередбачуваним змінам параметрів. Увімкнути/вимкнути. Щоб заблокувати чи розблокувати керування екранним меню, утримуйте кнопку ЛІВОРУЧ протягом 10 секунд, коли на екрані відкрито головне меню.  Якщо екранне меню заблоковано, можна налаштувати пункти Brightness/Contrast і SAMSUNG MAGIC Bright, а також переглянути відомості у пункті INFORMATION.
⚙	Виберіть [⚙] для регулювання параметрів Brightness або Contrast. Цей параметр можна змінити, пересуваючи кнопку JOG на екрані функціональних клавіш. Перемістіть кнопку JOG угору/вверх, щоб переключатися між параметрами Brightness і Contrast.

Позначки	Опис
AUTO	- Пересуванням кнопки JOG у довіднику з функціональних клавіш вибирає [AUTO] для автоматичного налаштування параметрів екрана.  Якщо змінити значення роздільної здатності у вікні «Параметри екрана», це призведе до увімкнення функції Auto Adjustment. - Ця функція доступна лише у режимі Analog.
	Пересуванням кнопки JOG у довіднику з функціональних клавіш вибирає [] для вимкнення монітора.



Через різний набір функцій у різних моделях довідник функціональних клавіш може відрізнятися. Запустіть цю функцію, скориставшись відповідним значком і описом.



Якщо на моніторі нічого не відображається (тобто монітор у режимі енергозбереження або вимкнених сигналів), для керування станом живлення може використовуватися клавіша безпосереднього доступу, як зображено нижче.


Кнопка JOG	Режим енергозбереження/вимкнених сигналів
НАТИСНУТИ(ENTER) упродовж 2 секунд	Вимкнути

1.3 Частина (S22C350B / S23C350B / S24C350BL / S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)

1.3.1 Кнопки на передній панелі



Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.

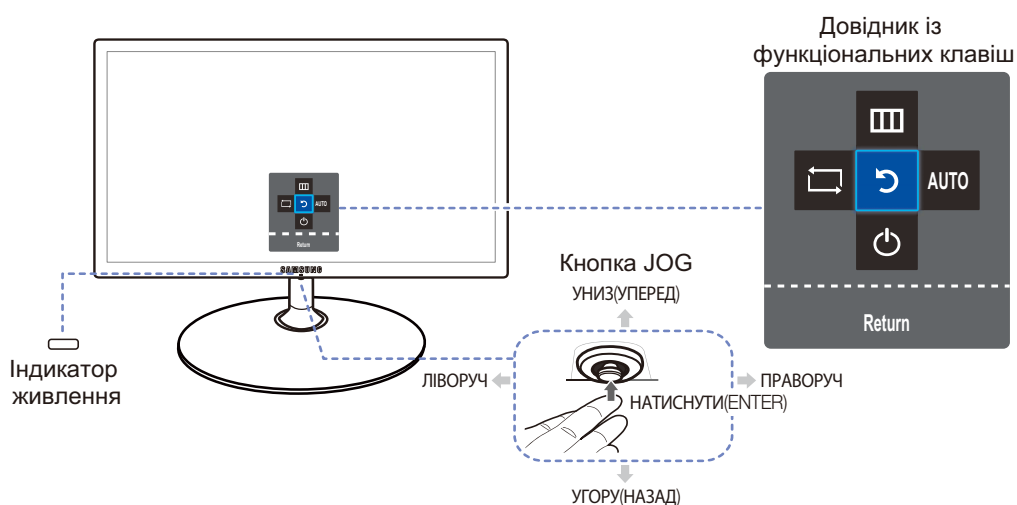

Позначки	Опис
Кнопка JOG	Навігаційна кнопка, яку можна натискати в різних напрямках.  Кнопка JOG розташована в нижній центральній частині екрана. Вона має 5 напрямків: УГОРУ/УНИЗ/ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ/НАТИСНУТИ(ENTER).


Позначки	Опис
 (Індикатор живлення)	Це індикатор живлення, і він показує вказані нижче режими • Увімкнення живлення (кнопка живлення): Вимк. • Режим енергозбереження: Миготить • Вимкнення живлення (кнопка живлення): Увімк.  Роботу індикатора живлення можна поміняти за допомогою меню. (SETUP&RESET → Power LED On) Через різний набір функцій деякі моделі можуть не мати цієї функції.
Довідник із функціональних клавіш	Коли увімкнеться екран, натисніть кнопку JOG. Відобразиться довідник із функціональних клавіш. Для того, щоб перейти до екранного меню, коли відображається путівник екранного меню, знову натисніть відповідну кнопку зі стрілкою.  Залежно від функції та моделі продукту довідник із функціональних клавіш може відрізнятися. Перегляньте його в наявній моделі.

1.3.2 Довідник із гарячих клавіш

Якщо ви перемістите кнопку JOG у будь-якому напрямку, для надання відомостей про гарячі клавіші відобразиться наведене нижче екранне меню.




Моделі зі звуковим супроводом

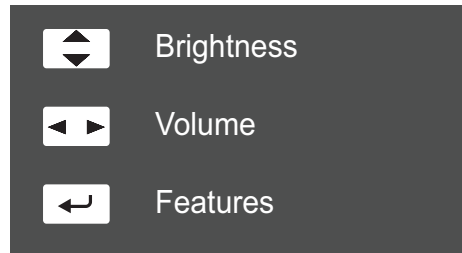

- УГОРУ/УНИЗ: налаштувати **Brightness**.
- ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ: налаштувати **Volume**.
- НАТИСНУТИ(ENTER): довідник із функціональних клавіш.




Моделі без звукового супроводу

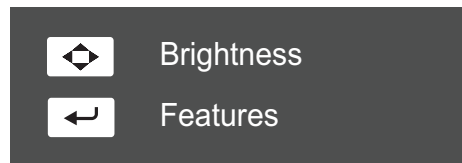

- УГОРУ/УНИЗ/ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ: налаштувати **Brightness**.
- НАТИСНУТИ(ENTER): довідник із функціональних клавіш.

1.3.3 Довідник із функціональних клавіш

Щоб увійти в головне меню або скористуватися іншими елементами, натисніть кнопку JOG для відображення довідника із гарячих клавіш. Для виходу повторно натисніть кнопку JOG.

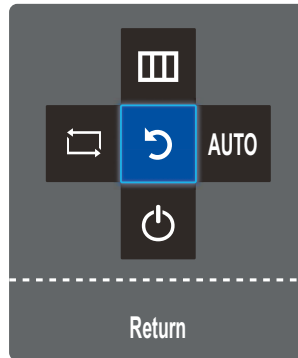

- УГОРУ/УНИЗ/ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ: Перемістіться на потрібний пункт. При зміні положення вказівника відобразиться опис відповідного пункту.
- НАТИСНУТИ(ENTER): Буде застосовано вибраний пункт.

Позначки	Опис
	Виберіть [], щоб змінити вхідний сигнал, перемістивши кнопку JOG на екрані довідника з функціональних клавіш. Якщо було змінено вхідний сигнал, у верхньому лівому куті екрана з'явиться повідомлення.
	• Пересуванням кнопки JOG у довіднику з функціональних клавіш вибирає []. З'явиться екранне меню функції монітора. • Блокування екранного меню: Не змінюйте поточні значення параметрів або заблокуйте керування екранним меню, щоб запобігти непередбачуваним змінам параметрів. Увімкнути/вимкнути. Щоб заблокувати чи розблокувати керування екранним меню, утримуйте кнопку ЛІВОРУЧ протягом 10 секунд, коли на екрані відкрито головне меню.  Якщо екранне меню заблоковано, можна налаштувати пункти Brightness/Contrast і SAMSUNG MAGIC Bright, а також переглянути відомості у пункті INFORMATION.

Позначки	Опис
AUTO	- Пересуванням кнопки JOG у довіднику з функціональних клавіш вибирає [AUTO] для автоматичного налаштування параметрів екрана.  Якщо змінити значення роздільної здатності у вікні «Параметри екрана», це призведе до увімкнення функції Auto Adjustment. - Ця функція доступна лише у режимі Analog.
	Пересуванням кнопки JOG у довіднику з функціональних клавіш вибирає [] для вимкнення монітора.



Через різний набір функцій у різних моделях довідник функціональних клавіш може відрізнятися. Запустіть цю функцію, скориставшись відповідним значком і описом.




Якщо на моніторі нічого не відображається (напр., монітор у режимі енергозбереження або вимкнених сигналів), для керування джерелом і живленням можна користуватися 2 гарячими клавішами, як зображено нижче.


Кнопка JOG	Режим енергозбереження/вимкнених сигналів
УГОРУ	Зміна джерела
ВНИЗ	
НАТИСНУТИ(ENTER) упродовж 2 секунд	Вимкнути

1.3.4 Зворотній бік "(S19C350NW)"



- Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.
- Кількість портів може бути різною в різних моделях пристрою.

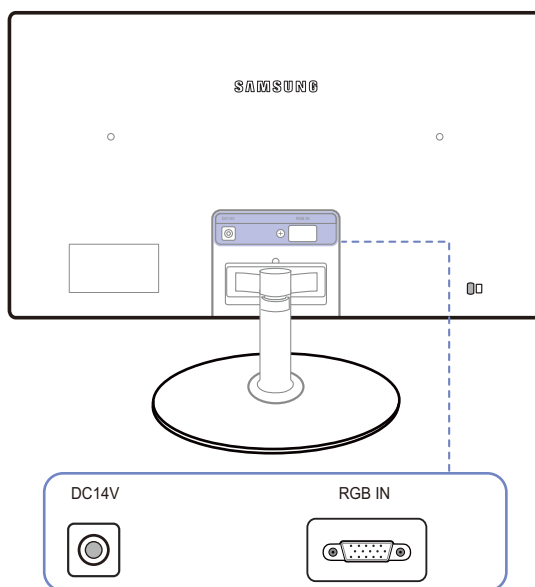


Роз'єм	Опис
DC14V 	Служить для підключення до адаптера живлення постійного струму.
RGB IN 	Служить для підключення до ПК через кабель D-SUB.

1.3.5 Зворотній бік "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"



- Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.
- Кількість портів може бути різною в різних моделях пристрою.

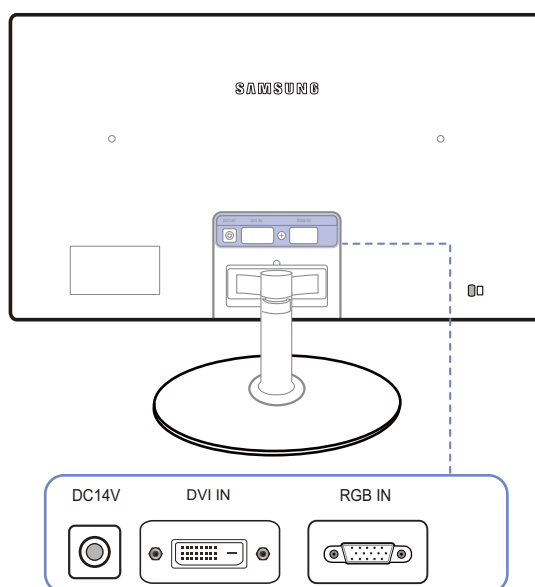


Роз'єм	Опис
DC14V 	Служить для підключення до адаптера живлення постійного струму.
DVI IN 	Для з'єднання із зовнішнім джерелом сигналу через кабель DVI.
RGB IN 	Служить для підключення до ПК через кабель D-SUB.

1.3.6 Зворотній бік "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"



- Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.
- Кількість портів може бути різною в різних моделях пристрою.

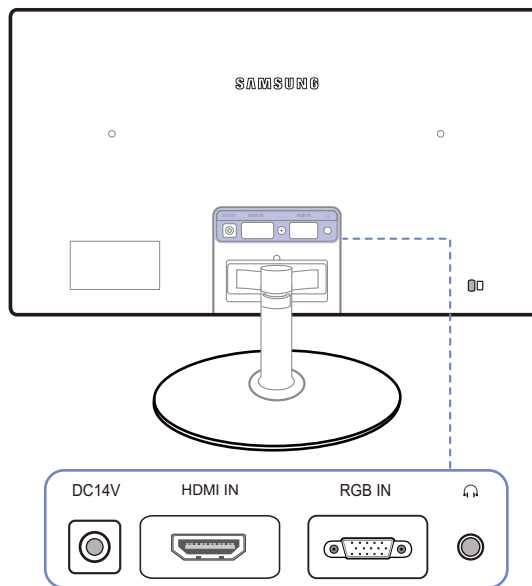


Роз'єм	Опис
DC14V 	Служить для підключення до адаптера живлення постійного струму.
HDMI IN 	Служить для підключення до джерела сигналу через кабель HDMI. Входи [HDMI IN] підтримують лише моделі з окремими роз'ємами HDMI.
RGB IN 	Служить для підключення до ПК через кабель D-SUB.
	Служить для підключення аудіообладнання, наприклад, навушників. Ця функція доступна лише у режимі HDMI .

1.4 Встановлення


1.4.1 Прикріплення підставки




Перед монтуванням виробу покладіть його на плоску і стійку поверхню екраном донизу.

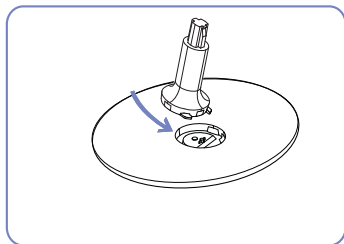


Вставте кріплення підставки в підставку у напрямку, вказаному на малюнку.

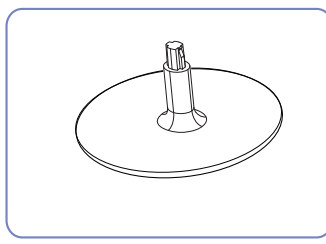


Перевірте, чи надійно під'єднано кріплення підставки.

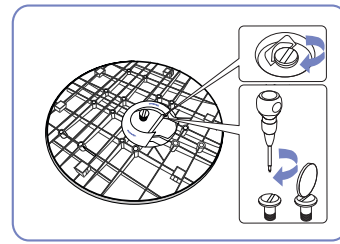


Поверніть гвинт для з'єднання внизу підставки до кінця так, щоб його було повністю зафіксовано.

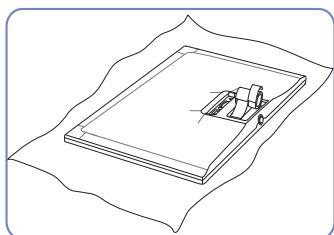

Застеліть стіл м'якою тканиною для захисту виробу і покладіть виріб на тканину передньою частиною донизу.

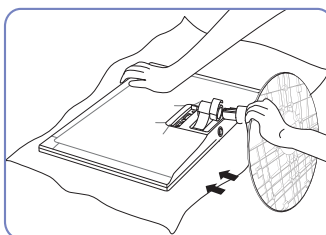


Притримуйте корпус виробу рукою, як показано на малюнку. Потисніть підставку, яку слід примонтувати, в корпус у напрямку, вказаному стрілкою, як показано на малюнку.

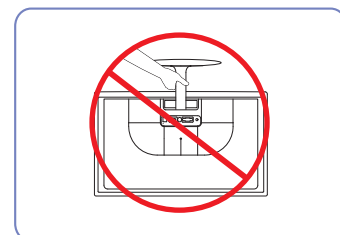


- Увага!
Не тримайте виріб догори низом лише за підставку.


1.4.2 Від'єднання підставки

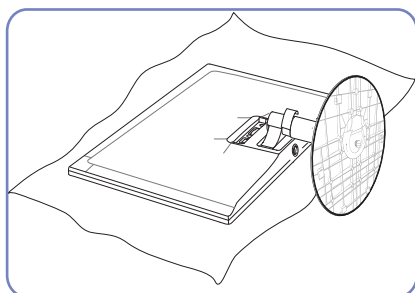


Застеліть стіл м'якою тканиною для захисту виробу і покладіть виріб на тканину передньою частиною донизу.

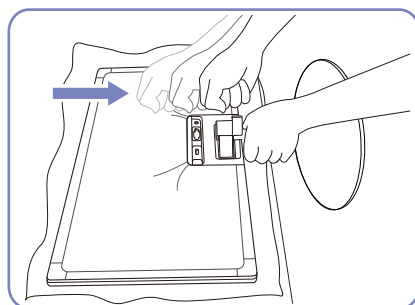

Тримавши стійку за верхню частину, ударяйте кулаком по зовнішній поверхні основи стійки у напрямку, вказаному стрілкою, щоб роз'єднати деталі основи підставки.

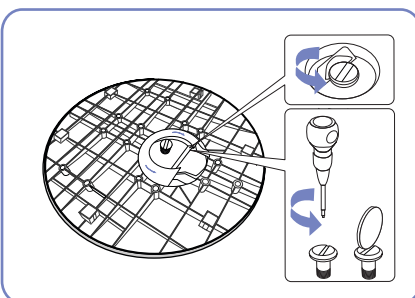

Щоб від'єднати підставку, поверніть гвинт для з'єднання вниз підставки.

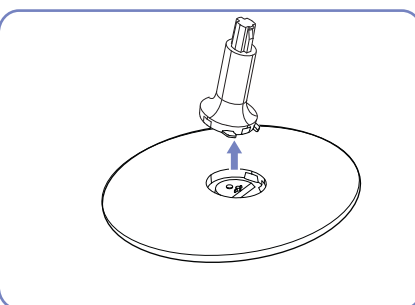


Вийміть кріплення підставки з підставки, потягнувши його у напрямку, вказаному стрілкою, як показано на малюнку.

1.4.3 Регулювання кута нахилу виробу




Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.

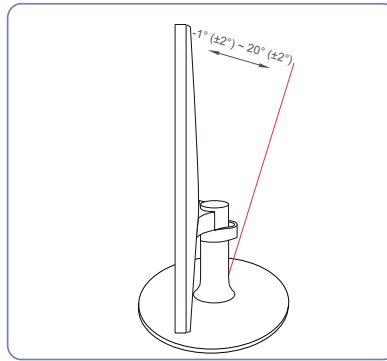

- Кут нахилу монітора можна регулювати.
- Утримуючи виріб за нижню частину, уважно налаштуйте кут нахилу.

1.4.4 Замок для захисту від крадіжок

Замок для захисту від крадіжок дозволяє безпечно використовувати виріб навіть у громадських місцях. Вигляд пристрою блокування і спосіб блокування залежать від виробника. Детальніше про замок для захисту від крадіжок читайте в посібнику користувача, який до нього додається. Пристрій блокування продається окремо.

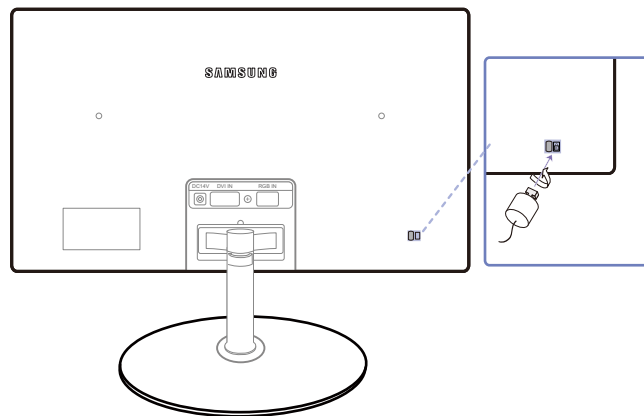

Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.


Щоб скористатися замком для захисту від крадіжок, виконайте описані далі дії.

- 1 Закріпіть кабель замка для захисту від крадіжок на важкому предметі, наприклад на столі.
- 2 Пропустіть кінець кабелю в петлю на іншому кінці.
- 3 Вставте замок «Кенсінгтон» у відповідне гніздо на тильній стороні дисплея.
- 4 Замкніть замок.



- Замок для захисту від крадіжок продається окремо.
- Детальніше про замок для захисту від крадіжок читайте в посібнику користувача, який до нього додається.
- Замок для захисту від крадіжок можна придбати в магазинах електротоварів або в Інтернет-магазинах.

2.1 Перед під'єднанням

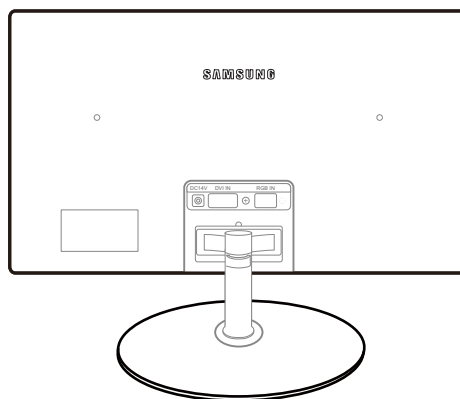

2.1.1 Важливі відомості, які слід прочитати перед під'єднанням

- Перед під'єднанням зовнішнього пристрою ознайомтеся з посібником користувача для цього пристрою.
Кількість і розміщення роз'ємів можуть бути різними для різних пристроїв.
- Не під'єднуйте кабель живлення до завершення всіх з'єднань.
Під'єднання кабелю живлення під час з'єднання може призвести до пошкодження виробу.
- Перевірте наявність роз'єму відповідного типу на тильній стороні пристрою, який потрібно під'єднати.
- Кількість портів може бути різною в різних моделях пристрою.

2.2 Під'єднання і використання комп'ютера

Виберіть спосіб під'єднання, що підходить для вашого комп'ютера.




Елементи з'єднання можуть бути різними для різних виробів.

2.2.1 Підключення за допомогою кабелю D-SUB (аналоговий тип)



Не підключайте кабель живлення, перш ніж буде підключено решту кабелів.

Перед підключенням кабелю живлення переконайтеся, що підключено пристрій джерела.

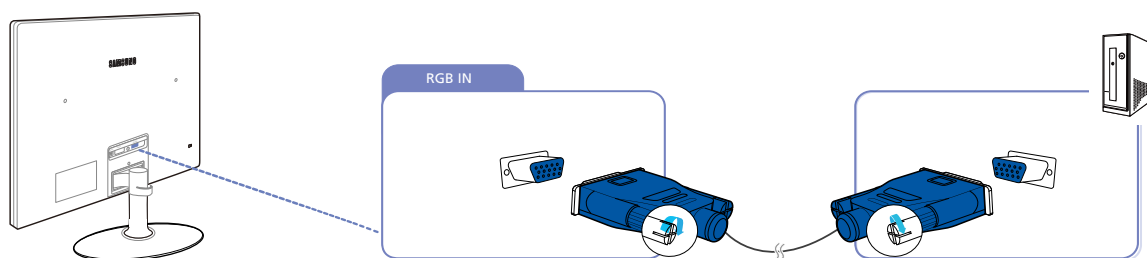

- 1 Під'єднайте кабель D-SUB до роз'єму [RGB IN] на задній панелі виробу і до роз'єму RGB на комп'ютері.
- 2 Під'єднайте адаптер постійного струму до виробу і розетки живлення.
Далі, увімкніть перемикач живлення на комп'ютері.
- 3 Якщо джерело введення не вибрано, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, змініть джерело введення на **Analog**.



Кількість портів може бути різною в різних моделях пристрою.


Під'єднання і використання зовнішнього джерела сигналу

2.2.2 З'єднання за допомогою кабелю DVI "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"



Не підключайте кабель живлення, перш ніж буде підключено решту кабелів.

Перед підключенням кабелю живлення переконайтеся, що підключено пристрій джерела.

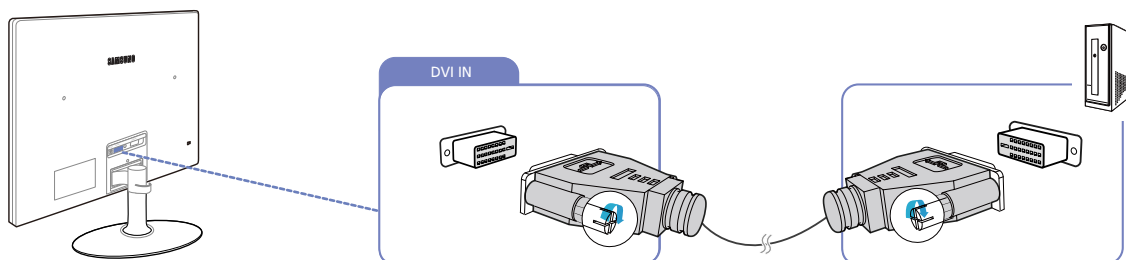

- 1 Під'єднайте кабель DVI до роз'єму [DVI IN] на задній панелі виробу і роз'єму DVI на комп'ютері.
- 2 Під'єднайте адаптер постійного струму до виробу і розетки живлення. Далі, увімкніть перемикач живлення на комп'ютері.
- 3 Якщо джерело введення не вибрано, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, змініть джерело введення на **DVI**.




Кількість портів може бути різною в різних моделях пристрою.

2.2.3 З'єднання за допомогою кабелю DVI-HDMI "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"



Не підключайте кабель живлення, перш ніж буде підключено решту кабелів.

Перед підключенням кабелю живлення переконайтеся, що підключено пристрій джерела.

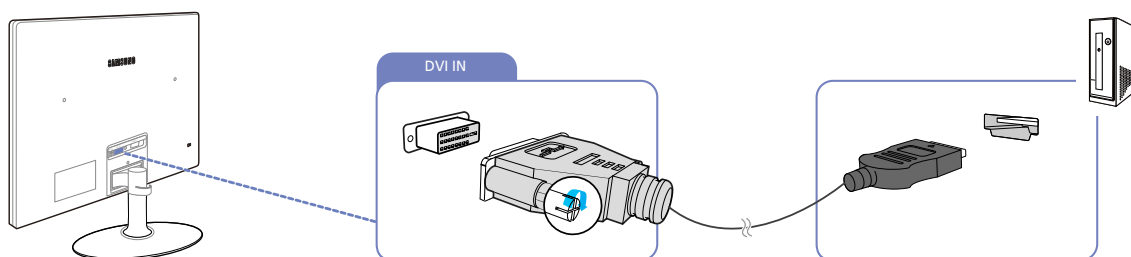

- 1 Підключіть кабель DVI-HDMI до роз'єму [DVI IN] на тильній стороні виробу і роз'єму HDMI на комп'ютері.
- 2 Під'єднайте адаптер постійного струму до виробу і розетки живлення. Далі, увімкніть перемикач живлення на комп'ютері.
- 3 Якщо джерело введення не вибрано, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, змініть джерело введення на **DVI**.



Кількість портів може бути різною в різних моделях пристрою.


Під'єднання і використання зовнішнього джерела сигналу

2.2.4 Підключення за допомогою кабелю HDMI "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"



Не підключайте кабель живлення, перш ніж буде підключено решту кабелів.

Перед підключенням кабелю живлення переконайтеся, що підключено пристрій джерела.

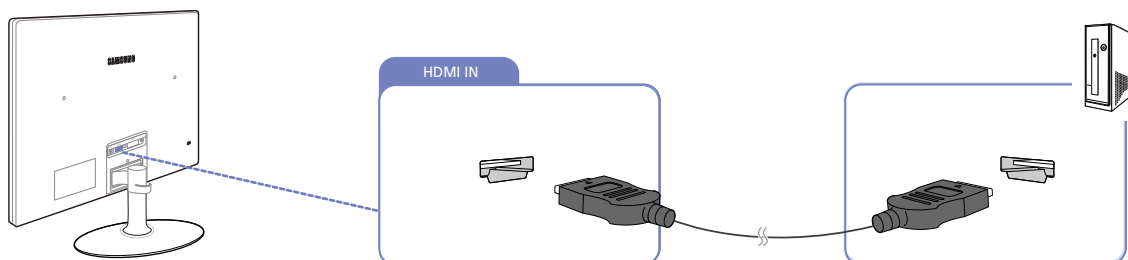

- 1 Підключіть кабель HDMI до роз'єму [HDMI IN] на тильній стороні виробу і роз'єму HDMI на комп'ютері.
- 2 Під'єднайте адаптер постійного струму до виробу і розетки живлення. Далі, увімкніть перемикач живлення на комп'ютері.
- 3 Якщо джерело введення не вибрано, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, змініть джерело введення на **HDMI**.



Кількість портів може бути різною в різних моделях пристрою.


Під'єднання і використання зовнішнього джерела сигналу

2.2.5 З'єднання за допомогою кабелю HDMI-DVI "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"



Не підключайте кабель живлення, перш ніж буде підключено решту кабелів.

Перед підключенням кабелю живлення переконайтеся, що підключено пристрій джерела.

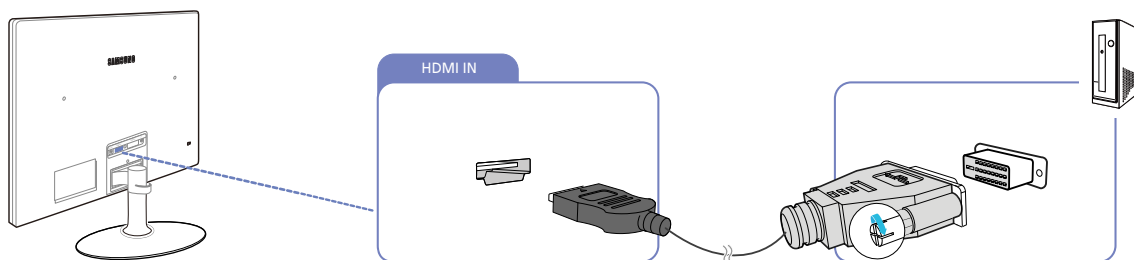

- 1 Підключіть кабель HDMI-DVI до роз'єму [HDMI IN] на тильній стороні виробу і роз'єму DVI на комп'ютері.
- 2 Під'єднайте адаптер постійного струму до виробу і розетки живлення. Далі, увімкніть перемикач живлення на комп'ютері.
- 3 Якщо джерело введення не вибрано, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, змініть джерело введення на **HDMI**.



Кількість портів може бути різною в різних моделях пристрою.


Під'єднання і використання зовнішнього джерела сигналу

2.2.6 Підключення навушників "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"



Не підключайте кабель живлення, перш ніж буде підключено решту кабелів.

Перед підключенням кабелю живлення переконайтеся, що підключено пристрій джерела.

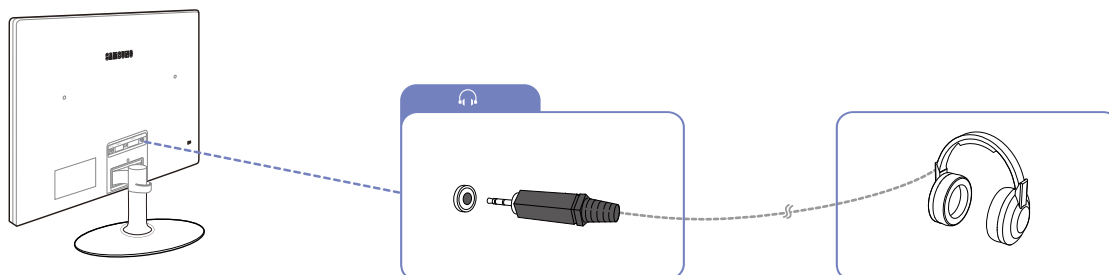

1 Приєднайте аудіопристрій, наприклад навушники, до порту [🎧] на виробі.




- Ця функція доступна лише у режимі **HDMI**.
- Звук буде чути лише при використанні кабелю HDMI-HDMI.
- Кількість портів може бути різною в різних моделях пристрою.

2.2.7 Під'єднання живлення


- Під'єднайте адаптер живлення до роз'єму [DC14V] на задній панелі виробу. Під'єднайте кабель живлення до адаптера постійного струму.

Потім підключіть адаптер постійного струму до виробу. Підключіть кабель живлення до розетки.

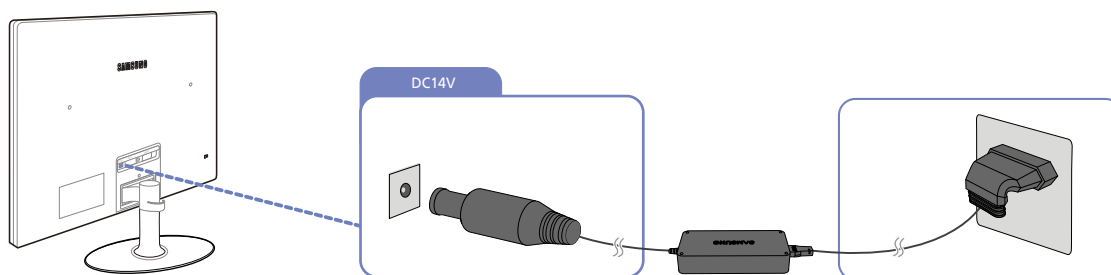

Вхідна напруга перемкнеться автоматично.


2.2.8 Упорядкування підключених кабелів

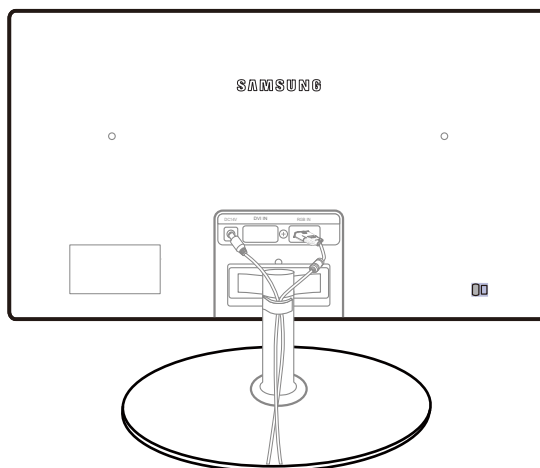


2.2.9 Зміна установок налаштування звуку у Windows

Панель керування → Звук → Динаміки → Налаштування динаміка


1

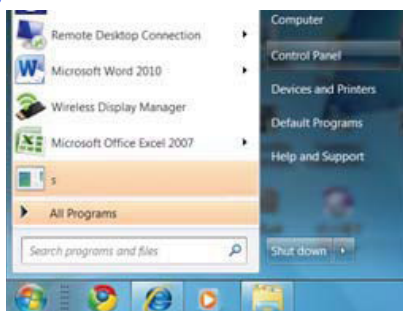


2

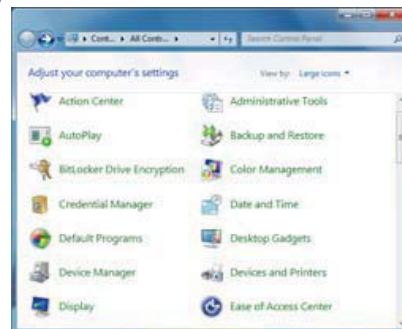

3

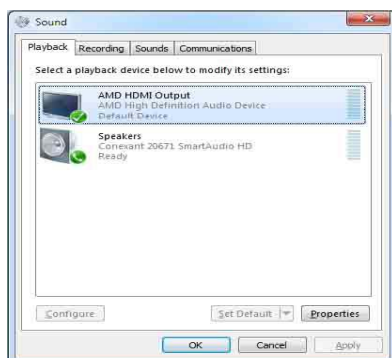

4

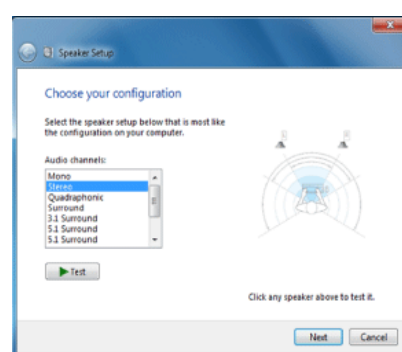


2.2.10 Встановлення драйвера



- Встановивши драйвери для цього виробу, можна встановити оптимальну роздільну здатність і частоту оновлення екрана.
- Драйвер для встановлення міститься на компакт-диску, який додається до виробу.
- Якщо наданий файл не вдається відкрити, непошкоджений файл можна завантажити з домашньої сторінки Samsung (<http://www.samsung.com>).

- 1 Вставте компакт-диск із посібником користувача, який додається до виробу, у пристрій читання компакт-дисків.
- 2 Клацніть "Windows Driver".
- 3 Для продовження процесу встановлення дотримуйтесь інструкцій на екрані.
- 4 У списку моделей виберіть модель вашого виробу.

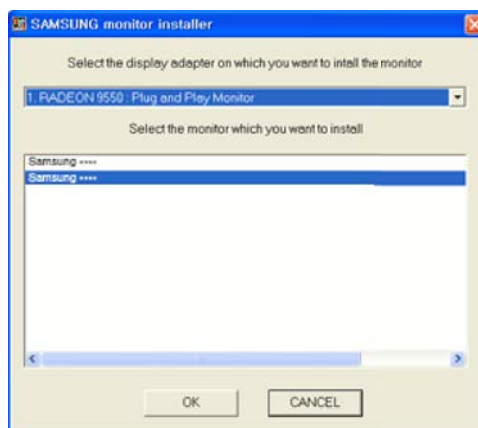


- 5 Відкрийте вікно «Параметри екрана» та перевірте, чи встановлена відповідна роздільна здатність і частота оновлення екрана.

Детальніше читайте в посібнику до операційної системи Windows.

2.2.11 Налаштування оптимальної роздільної здатності

Коли придбаний виріб вмикається вперше після придбання, на екрані з'являється інформаційне повідомлення про налаштування оптимальної роздільної здатності.

Виберіть мову та встановіть оптимальне значення роздільної здатності.

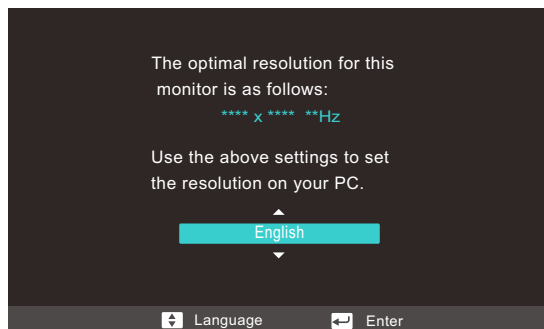

1 Виберіть мову, переміщуючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ. Далі натисніть кнопку JOG.

2 Щоб сховати інформаційне повідомлення, натисніть кнопку JOG.



- Якщо вибрано неоптимальну роздільну здатність, повідомлення з'являтиметься до трьох разів упродовж зазначеного часу, навіть після вимикання та повторного вмикання виробу.
- Оптимальну роздільну здатність можна вибрати також на **Панелі керування ПК**.




2.2.12 Зміна роздільної здатності за допомогою ПК



- Для отримання оптимального зображення налаштуйте роздільну здатність і частоту оновлення екрана на панелі керування комп'ютера.
- Якщо вибрано не оптимальне значення роздільної здатності, якість зображення на РК моніторі TFT може погіршитися.

Зміна роздільної здатності у Windows XP





Виберіть **Панель керування** → **Екран** → **Параметри** і змініть роздільну здатність.

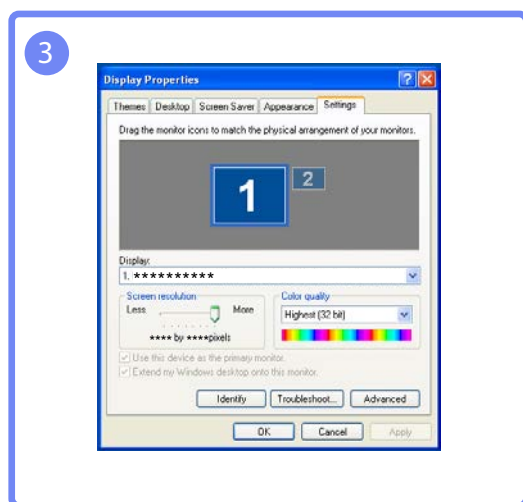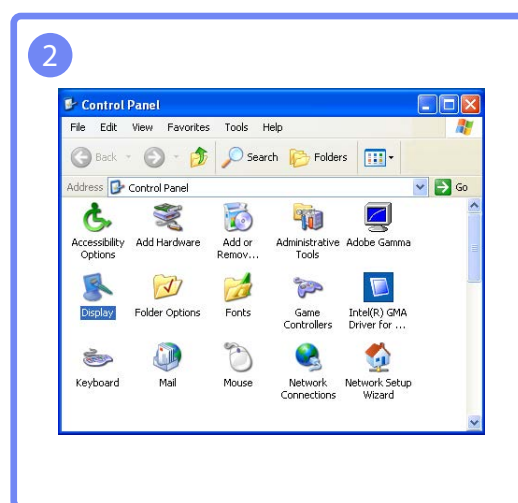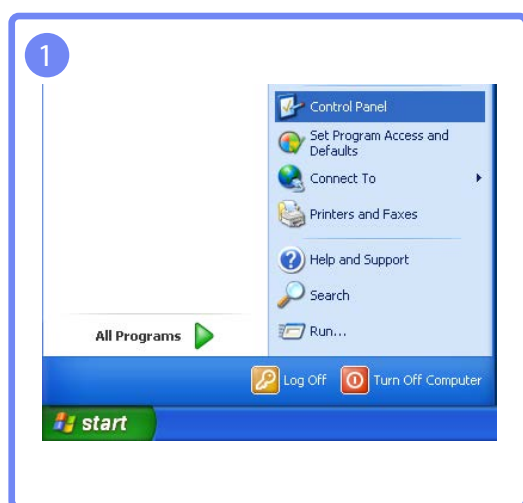

Під'єднання і використання зовнішнього джерела сигналу

Зміна роздільної здатності у Windows Vista





Виберіть **Панель керування** → **Персоналізація** → **Параметри дисплея** і змініть роздільну здатність.

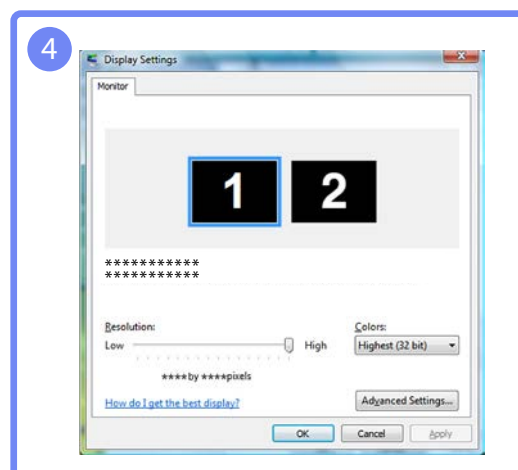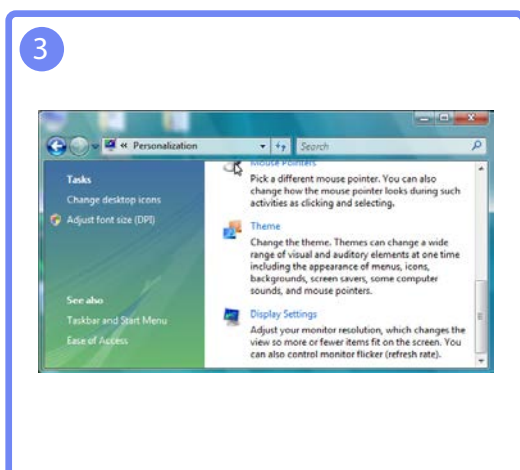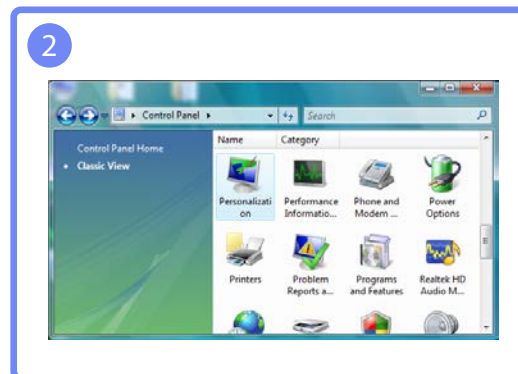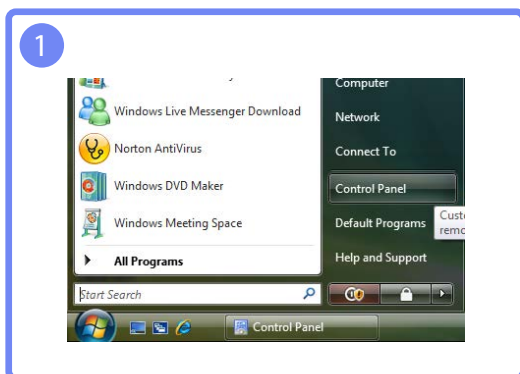

Під'єднання і використання зовнішнього джерела сигналу

Зміна роздільної здатності у Windows 7


Виберіть **Панель керування** → **Екран** → **Роздільна здатність екрана** і змініть роздільну здатність.

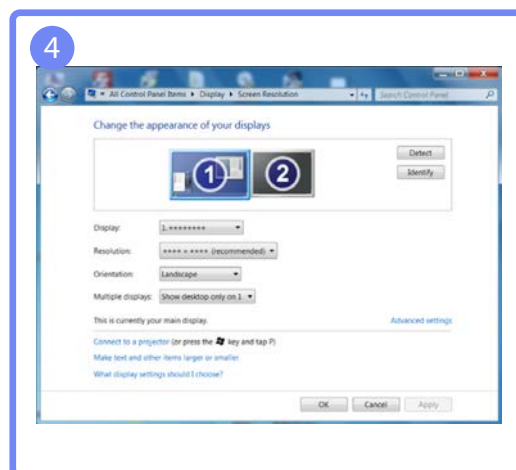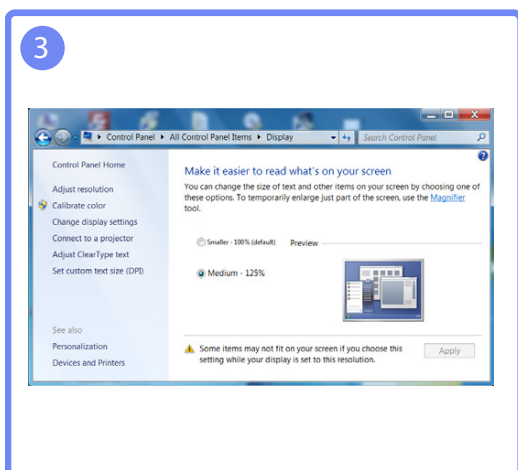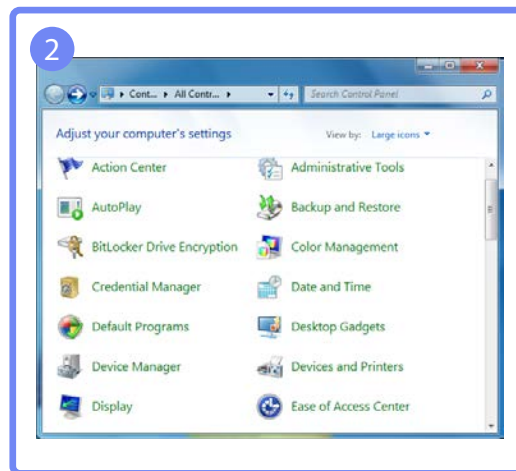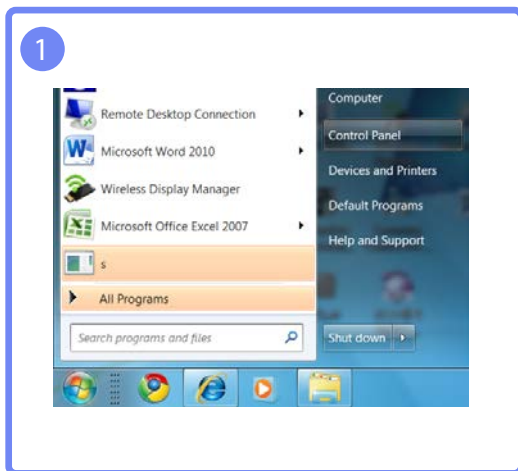

Під'єднання і використання зовнішнього джерела сигналу

Зміна роздільної здатності у Windows 8

Виберіть **Параметри** → **Панель керування** → **Екран** → **Роздільна здатність екрана** і змініть роздільну здатність.

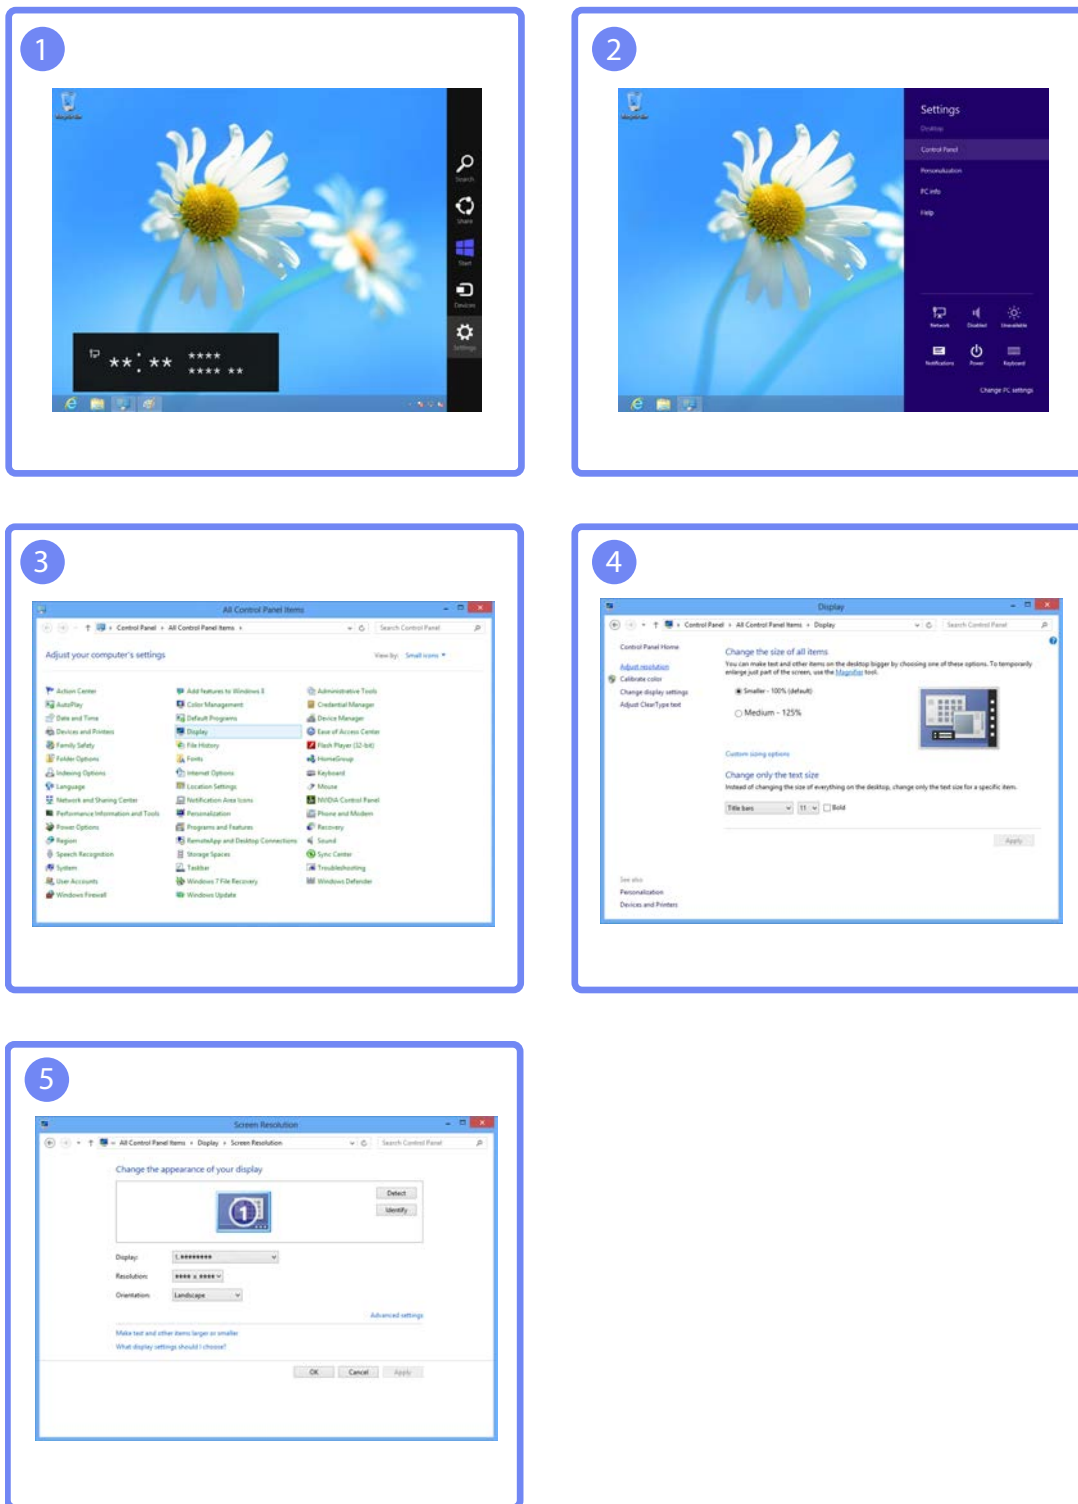

Настроювання екрана "(S19C350NW)"

У розділі описано настроювання таких параметрів екрана, як яскравість.

При налаштуванні параметрів екрана для отримання довідки скористайтеся панеллю Help. Вона знаходиться в нижній частині меню.

3.1 Brightness

Налаштування загального рівня яскравості зображення. (Діапазон: 0~100)


Що вище значення, то яскравішим буде зображення.



- Це меню є недоступним, коли для **SAMSUNG MAGIC Bright** встановлено режим **Dynamic Contrast**.
- Це меню недоступне, якщо встановлено режим **Eco Saving**.

3.1.1 Налаштування параметра Brightness

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [III], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Brightness**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

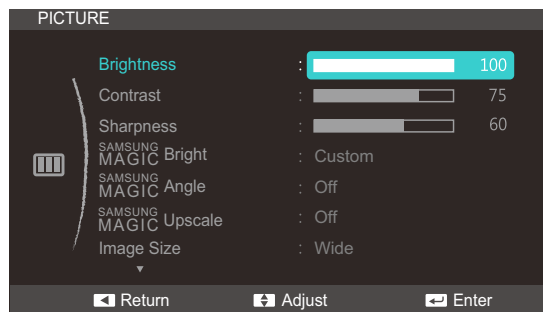

- 4 Налаштуйте **Brightness**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

3.2 Contrast

Налаштування контрастності між об'єктами і тлом. (Діапазон: 0~100)


Що вище значення, то вищою буде контрастність, і об'єкти відображатимуться чіткіше.



Це меню є недоступним, коли для **SAMSUNG MAGIC Bright** вибрано режим **Cinema** або **Dynamic Contrast**.

3.2.1 Налаштування Contrast

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [■ ■ ■], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Contrast**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

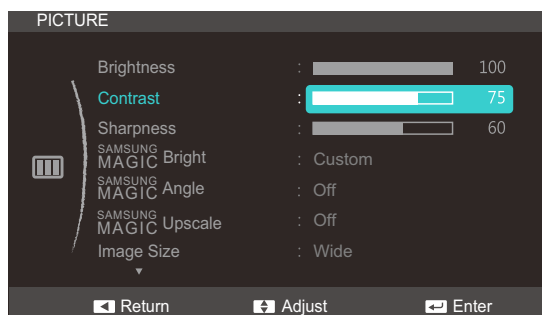

- 4 Налаштуйте **Contrast**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

3.3 Sharpness

Дає змогу зробити обриси об'єктів чіткішими або навпаки, більш розмитими. (Діапазон: 0~100)


Що вище значення, то чіткішими будуть обриси об'єктів.



- Це меню є недоступним, коли для **SAMSUNG MAGIC Bright** вибрано режим **Cinema** або **Dynamic Contrast**.
- Це меню є недоступним, коли для **SAMSUNG MAGIC Upscale** вибрано режим **Mode1** або **Mode2**.

3.3.1 Настроювання Sharpness

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [III], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Sharpness**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

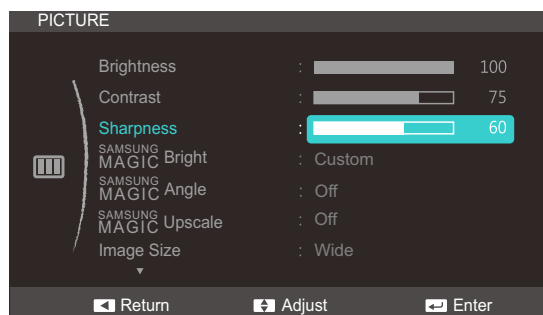

- 4 Налаштуйте **Sharpness**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

3.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Це меню забезпечує оптимальну якість зображення, придатну для середовища використання виробу.




- Це меню недоступне, якщо встановлено режим **Eco Saving**.
- Це меню є недоступним, коли ввімкнено **SAMSUNG MAGIC Angle**.

Ця функція служить для настроювання куту огляду, яскравості та відтінку за вподобаннями користувача.

3.4.1 Налаштування функції SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [III], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **SAMSUNG MAGIC Bright**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

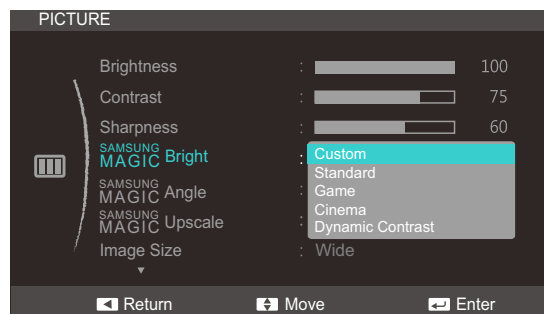

- **Custom**: Установіть потрібні значення контрасту та яскравості.
 - **Standard**: Отримайте якість зображення, прийнятну для редагування документів і роботи в Інтернеті.
 - **Game**: Служить для отримання якості зображення, необхідної для ігор з численними графічними ефектами та динамічними переміщеннями.
 - **Cinema**: Служить для отримання яскравості та різкості телевізорів із метою перегляду відеоматеріалів та DVD-дисків.
 - **Dynamic Contrast**: Служить для отримання збалансованої яскравості через автоматичне регулювання контрасту.
- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
 - 5 Буде застосовано вибраний параметр.

3.5 SAMSUNG MAGIC Angle

За допомогою функції **SAMSUNG MAGIC Angle** можна налаштувати параметри для отримання максимальної якості зображення відповідно до куту огляду.




Цей параметр є недоступним, коли для **SAMSUNG MAGIC Bright** вибрано режим **Cinema** або **Dynamic Contrast**.

Ця функція служить для настроювання куту огляду, яскравості та відтінку за вподобаннями користувача.

3.5.1 Налаштування функції SAMSUNG MAGIC Angle

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [F4], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **SAMSUNG MAGIC Angle**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

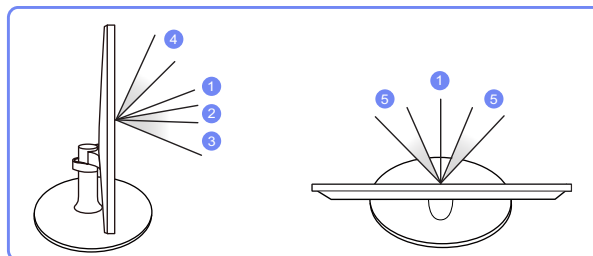

- **Off** ①: Виберіть цей параметр для перегляду точно спереду виробу.
- **Lean Back Mode 1** ②: Виберіть цей параметр для перегляду трохи знизу виробу.
- **Lean Back Mode 2** ③: Виберіть цей параметр для перегляду з трохи нижчого рівня, ніж у режимі Lean Back Mode 1.
- **Standing Mode** ④: Виберіть цей параметр для перегляду трохи зверху виробу.
- **Side Mode** ⑤: Виберіть цей параметр для перегляду з будь-якого боку виробу.

- **Group View:** Виберіть цей параметр, якщо кілька глядачів знаходяться в точках ①, ④ та ⑤.
 - **Custom:** Якщо вибрано **Custom**, за промовчанням застосовуватиметься режим **Lean Back Mode 1**.
- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
 - 5 Буде застосовано вибраний параметр.

3.6 SAMSUNG MAGIC Upscale


Функція **SAMSUNG MAGIC Upscale** може розширити шари деталізації зображення і поживити картинку.



- Найбільш очевидний вплив цієї функції на зображення з низькою роздільною здатністю.
- Це меню є недоступним, коли для **SAMSUNG MAGIC Bright** вибрано режим **Cinema** або **Dynamic Contrast**.

3.6.1 Налаштування функції SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [||||], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **SAMSUNG MAGIC Upscale**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

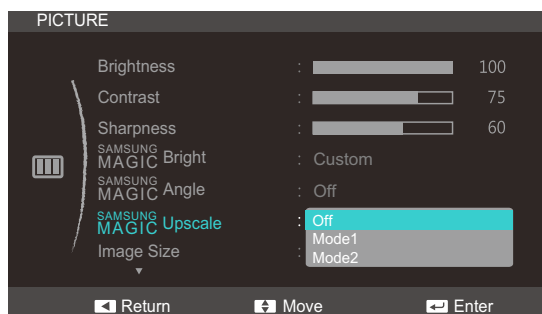

Сильніший ефект має порівняння з **Mode1, Mode2**.


- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

3.7 Image Size

Зміна розміру зображення.

3.7.1 Зміна налаштування Image Size

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [III], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Image Size**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

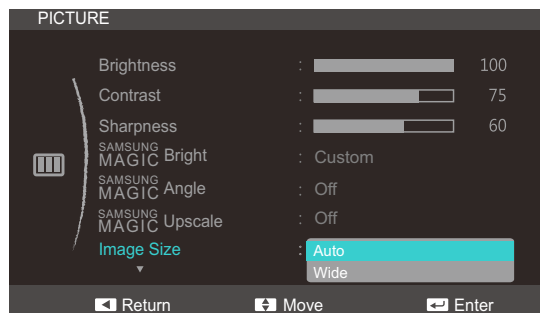

- **Auto**: Служить для виведення зображення відповідно до співвідношення сторін джерела вхідного сигналу.
 - **Wide**: Служить для виведення зображення на весь екран незалежно від співвідношення сторін джерела вхідного сигналу.
- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
 - 5 Буде застосовано вибраний параметр.

3.8 H-Position та V-Position

H-Position: Служить для переміщення екрана ліворуч/праворуч.



V-Position: Служить для переміщення екрана вгору/вниз.



Це меню доступно лише в режимі **Analog**.

3.8.1 Настроювання H-Position та V-Position

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [III], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **H-Position** або **V-Position**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

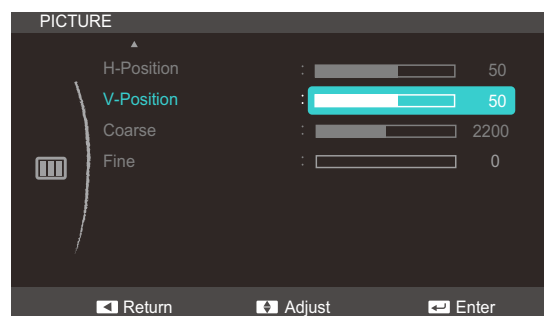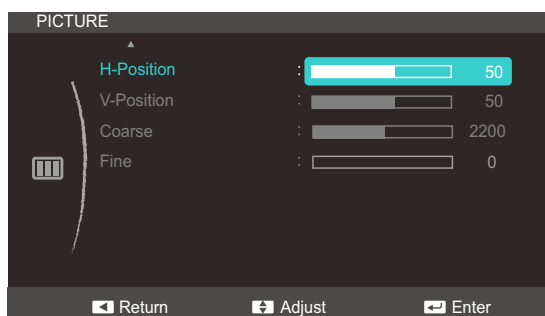

- 4 Налаштуйте **H-Position** або **V-Position**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

3.9 Coarse


Служить для настроювання екранної частоти.



Доступно лише в режимі **Analog**.

3.9.1 Настроювання Coarse

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [III], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Coarse**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

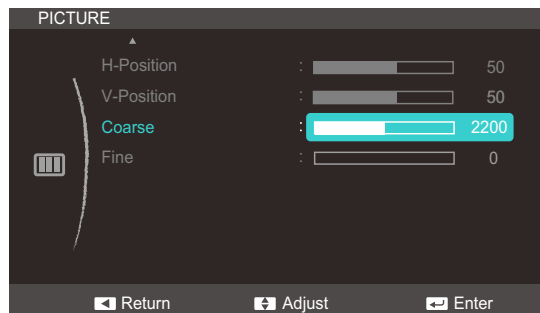

- 4 Налаштуйте **Coarse**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

3.10 Fine


Служить для точного настроювання екрану, що дозволяє отримати яскраве зображення.



Доступно лише в режимі **Analog**.

3.10.1 Настроювання Fine

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [III], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Fine**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

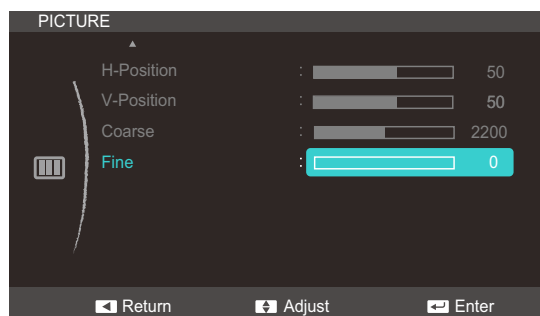

- 4 Налаштуйте **Fine**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

Настроювання екрана "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

У розділі описано настроювання таких параметрів екрана, як яскравість.

При налаштуванні параметрів екрана для отримання довідки скористайтеся панеллю Help. Вона знаходиться в нижній частині меню.

4.1 Brightness

Налаштування загального рівня яскравості зображення. (Діапазон: 0~100)


Що вище значення, то яскравішим буде зображення.



- Це меню є недоступним, коли для **SAMSUNG MAGIC Bright** встановлено режим **Dynamic Contrast**.
- Це меню недоступне, якщо встановлено режим **Eco Saving**.

4.1.1 Налаштування параметра Brightness

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [III], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Brightness**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

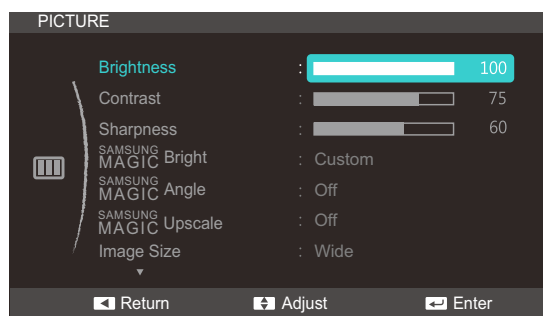

- 4 Налаштуйте **Brightness**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

4.2 Contrast

Налаштування контрастності між об'єктами і тлом. (Діапазон: 0~100)


Що вище значення, то вищою буде контрастність, і об'єкти відображатимуться чіткіше.



Це меню є недоступним, коли для **SAMSUNG MAGIC Bright** вибрано режим **Cinema** або **Dynamic Contrast**.

4.2.1 Налаштування Contrast

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [■■■], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Contrast**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

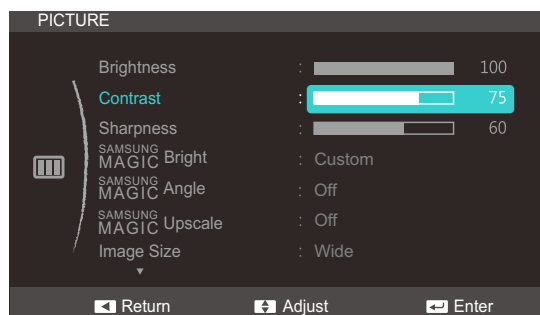

- 4 Налаштуйте **Contrast**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

4.3 Sharpness

Дає змогу зробити обриси об'єктів чіткішими або навпаки, більш розмитими. (Діапазон: 0~100)


Що вище значення, то чіткішими будуть обриси об'єктів.



- Це меню є недоступним, коли для **SAMSUNG MAGIC Bright** вибрано режим **Cinema** або **Dynamic Contrast**.
- Це меню є недоступним, коли для **SAMSUNG MAGIC Upscale** вибрано режим **Mode1** або **Mode2**.

4.3.1 Настроювання Sharpness

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [III], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Sharpness**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

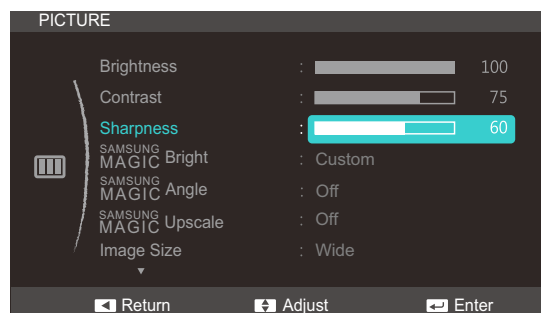

- 4 Налаштуйте **Sharpness**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

4.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Це меню забезпечує оптимальну якість зображення, придатну для середовища використання виробу.




- Це меню недоступне, якщо встановлено режим **Eco Saving**.
- Це меню є недоступним, коли ввімкнено **SAMSUNG MAGIC Angle**.

Ця функція служить для настроювання куту огляду, яскравості та відтінку за вподобаннями користувача.

4.4.1 Налаштування функції SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [III], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **SAMSUNG MAGIC Bright**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

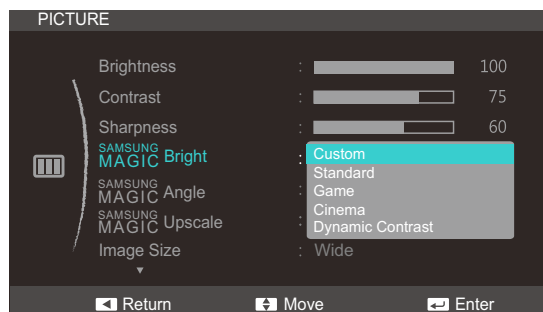

- **Custom**: Установіть потрібні значення контрасту та яскравості.
 - **Standard**: Отримайте якість зображення, прийнятну для редагування документів і роботи в Інтернеті.
 - **Game**: Служить для отримання якості зображення, необхідної для ігор з численними графічними ефектами та динамічними переміщеннями.
 - **Cinema**: Служить для отримання яскравості та різкості телевізорів із метою перегляду відеоматеріалів та DVD-дисків.
 - **Dynamic Contrast**: Служить для отримання збалансованої яскравості через автоматичне регулювання контрасту.
- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
 - 5 Буде застосовано вибраний параметр.

4.5 SAMSUNG MAGIC Angle

За допомогою функції **SAMSUNG MAGIC Angle** можна налаштувати параметри для отримання максимальної якості зображення відповідно до куту огляду.





Цей параметр є недоступним, коли для **SAMSUNG MAGIC Bright** вибрано режим **Cinema** або **Dynamic Contrast**.

Ця функція служить для настроювання куту огляду, яскравості та відтінку за вподобаннями користувача.

4.5.1 Налаштування функції SAMSUNG MAGIC Angle

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [F4], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **SAMSUNG MAGIC Angle**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

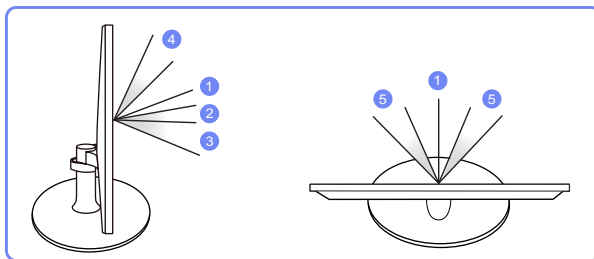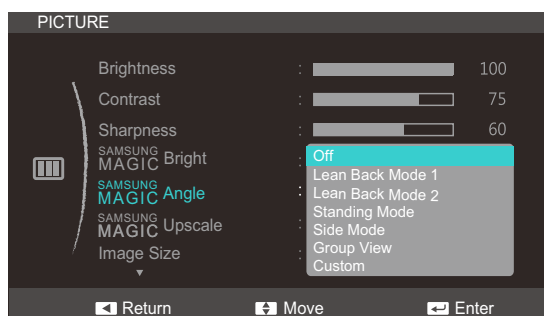

- **Off** ①: Виберіть цей параметр для перегляду точно спереду виробу.
- **Lean Back Mode 1** ②: Виберіть цей параметр для перегляду трохи знизу виробу.
- **Lean Back Mode 2** ③: Виберіть цей параметр для перегляду з трохи нижчого рівня, ніж у режимі Lean Back Mode 1.
- **Standing Mode** ④: Виберіть цей параметр для перегляду трохи зверху виробу.
- **Side Mode** ⑤: Виберіть цей параметр для перегляду з будь-якого боку виробу.

Настроювання екрана "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

- **Group View:** Виберіть цей параметр, якщо кілька глядачів знаходяться в точках ①, ④ та ⑤.
 - **Custom:** Якщо вибрано **Custom**, за промовчанням застосовуватиметься режим **Lean Back Mode 1**.
- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
 - 5 Буде застосовано вибраний параметр.

4.6 SAMSUNG MAGIC Upscale


Функція **SAMSUNG MAGIC Upscale** може розширити шари деталізації зображення і поживити картинку.



- Найбільш очевидний вплив цієї функції на зображення з низькою роздільною здатністю.
- Це меню є недоступним, коли для **SAMSUNG MAGIC Bright** вибрано режим **Cinema** або **Dynamic Contrast**.

4.6.1 Налаштування функції SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [III], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **SAMSUNG MAGIC Upscale**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

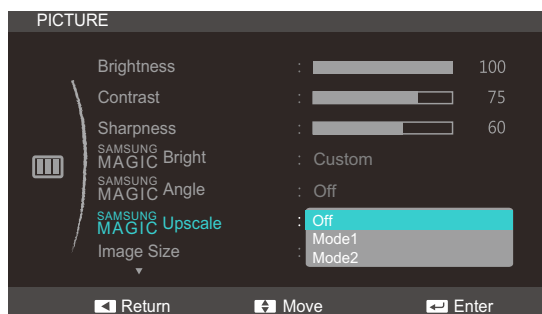

Сильніший ефект має порівняння з **Mode1, Mode2**.

- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.


4.7 Image Size

Зміна розміру зображення.

4.7.1 Зміна налаштування Image Size

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [■ ■ ■], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Image Size**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

У режимі **PC**

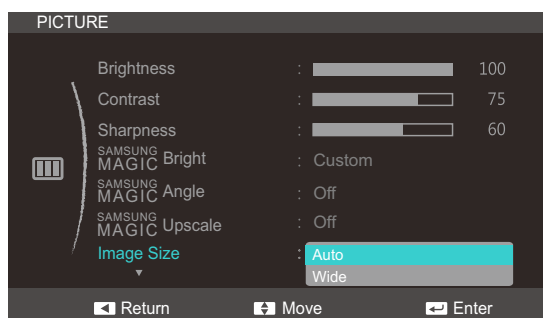

- **Auto**: Служить для виведення зображення відповідно до співвідношення сторін джерела вхідного сигналу.
- **Wide**: Служить для виведення зображення на весь екран незалежно від співвідношення сторін джерела вхідного сигналу.

Настроювання екрана "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

У режимі **AV**



- **4:3**: Служить для виведення зображення зі співвідношенням сторін 4:3. Застосовується для відео та стандартного мовлення.
- **16:9**: Служить для виведення зображення з коефіцієнтом пропорційності 16:9.
- **Screen Fit**: Служить для відображення зображення зі збереженням вихідного співвідношення сторін без обрізання країв.



- Змінити розміри екрана можна при виконанні наступних умов.
- Ця функція може не підтримуватися залежно від портів, якими оснащено пристрій.
 - Цифровий пристрій виводу підключається за допомогою кабелю DVI або HDMI-DVI.
 - Вхідний сигнал 480p, 576p, 720p або 1080p, при цьому можливе звичайне відображення на моніторі (не всі моделі підтримують кожен із перелічених сигналів).
 - Його можна встановити тільки коли зовнішнє джерело сигналу під'єднано через роз'єм DVI і для пункту **PC/AV Mode** встановлено значення **AV**.

- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

4.8 H-Position та V-Position

H-Position: Служить для переміщення екрана ліворуч/праворуч.



V-Position: Служить для переміщення екрана вгору/вниз.



- Це меню доступно лише в режимі **Analog**.
- Це меню доступне, лише коли встановлено **Image Size Screen Fit** у режимі **AV**. Якщо за вхідного сигналу 480P, 576P, 720P або 1080P у режимі **AV** можливе звичайне відображення на моніторі, виберіть **Screen Fit** для налаштування рівня горизонтального положення від 0 до 6.

4.8.1 Настроювання H-Position та V-Position

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [III], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **H-Position** або **V-Position**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

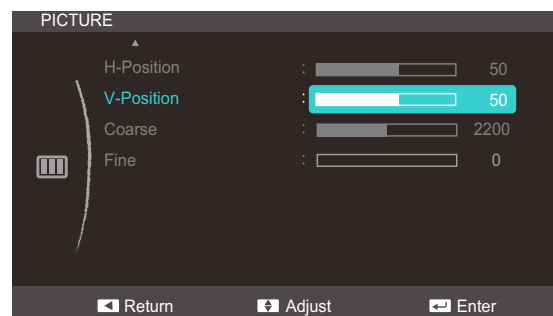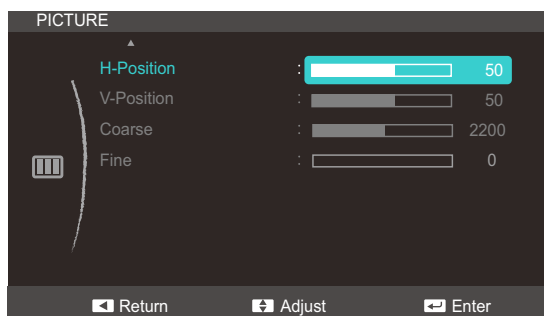

- 4 Налаштуйте **H-Position** або **V-Position**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

4.9 Coarse


Служить для настроювання екранної частоти.



Доступно лише в режимі **Analog**.

4.9.1 Настроювання Coarse

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [III], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Coarse**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

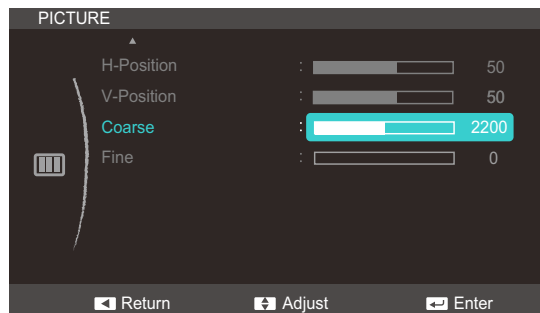

- 4 Налаштуйте **Coarse**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

4.10 Fine

Служить для точного настроювання екрану, що дозволяє отримати яскраве зображення.



Доступно лише в режимі **Analog**.

4.10.1 Настроювання Fine

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [III], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Fine**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.



- 4 Налаштуйте **Fine**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

Настроювання екрана "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

У розділі описано настроювання таких параметрів екрана, як яскравість.

При налаштуванні параметрів екрана для отримання довідки скористайтесь панеллю Help. Вона знаходиться в нижній частині меню.

5.1 Brightness

Налаштування загального рівня яскравості зображення. (Діапазон: 0~100)


Що вище значення, то яскравішим буде зображення.



- Це меню є недоступним, коли для **SAMSUNG MAGIC Bright** встановлено режим **Dynamic Contrast**.
- Це меню недоступне, якщо встановлено режим **Eco Saving**.

5.1.1 Налаштування параметра Brightness

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [III], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Brightness**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

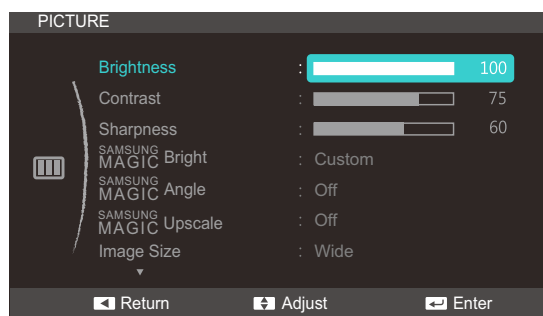

- 4 Налаштуйте **Brightness**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

Настроювання екрана "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.2 Contrast

Налаштування контрастності між об'єктами і тлом. (Діапазон: 0~100)


Що вище значення, то вищою буде контрастність, і об'єкти відображатимуться чіткіше.



Це меню є недоступним, коли для **SAMSUNG MAGIC Bright** вибрано режим **Cinema** або **Dynamic Contrast**.

5.2.1 Настроювання Contrast

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [■ ■ ■], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Contrast**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

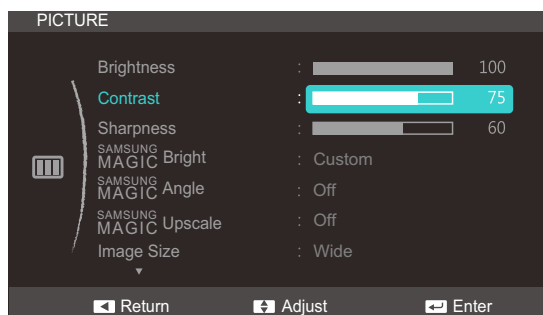

- 4 Налаштуйте **Contrast**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

Настроювання екрана "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.3 Sharpness

Дає змогу зробити обриси об'єктів чіткішими або навпаки, більш розмитими. (Діапазон: 0~100)


Що вище значення, то чіткішими будуть обриси об'єктів.



- Це меню є недоступним, коли для **SAMSUNG MAGIC Bright** вибрано режим **Cinema** або **Dynamic Contrast**.
- Це меню є недоступним, коли для **SAMSUNG MAGIC Upscale** вибрано режим **Mode1** або **Mode2**.

5.3.1 Настроювання Sharpness

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [III], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Sharpness**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

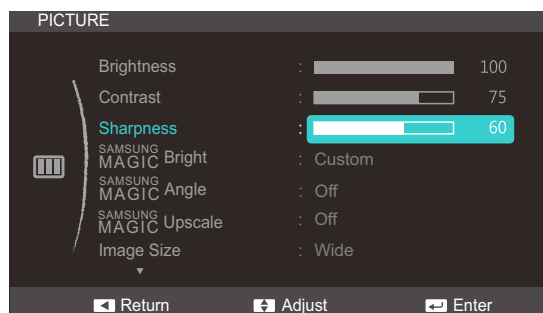

- 4 Налаштуйте **Sharpness**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

Настроювання екрана "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Це меню забезпечує оптимальну якість зображення, придатну для середовища використання виробу.




- Це меню недоступне, якщо встановлено режим **Eco Saving**.
- Це меню є недоступним, коли ввімкнено **SAMSUNG MAGIC Angle**.

Ця функція служить для настроювання куту огляду, яскравості та відтінку за вподобаннями користувача.


5.4.1 Налаштування функції SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [III], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **SAMSUNG MAGIC Bright**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

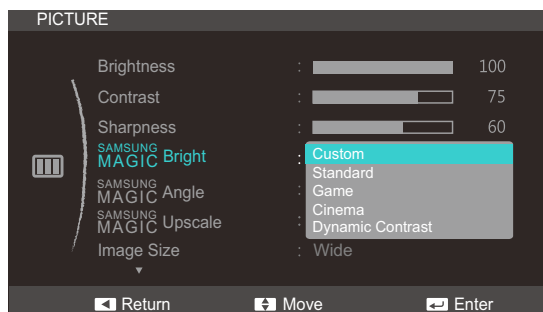

- **Custom**: Установіть потрібні значення контрасту та яскравості.
- **Standard**: Отримайте якість зображення, прийнятну для редагування документів і роботи в Інтернеті.
- **Game**: Служить для отримання якості зображення, необхідної для ігор з численними графічними ефектами та динамічними переміщеннями.
- **Cinema**: Служить для отримання яскравості та різкості телевізорів із метою перегляду відеоматеріалів та DVD-дисків.
- **Dynamic Contrast**: Служить для отримання збалансованої яскравості через автоматичне регулювання контрасту.

Настроювання екрана "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

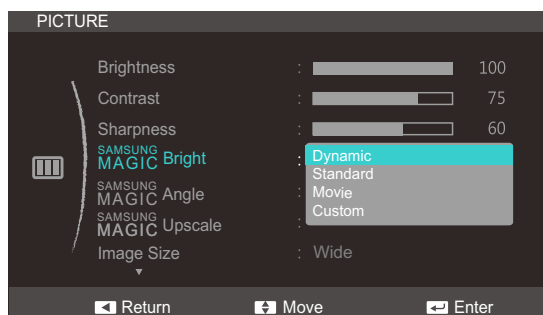

Якщо зовнішнє джерело сигналу під'єднано через роз'єм HDMI і в меню **AV** вибрано значення **PC/AV Mode**, режим **SAMSUNG MAGIC Bright** матиме чотири стандартні автоматичні набори налаштувань зображення (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** і **Custom**). Можна вибрати один з чотирьох варіантів: **Dynamic**, **Standard**, **Movie** або **Custom**. Режим **Custom** автоматично відновлює встановлені Вами параметри зображення.

- **Dynamic**: Забезпечує чіткіше зображення, ніж в режимі **Standard**.
- **Standard**: Використовується в яскраво освітленому приміщенні. Також забезпечує чітке зображення.
- **Movie**: Використовується в затемненому приміщенні. Таким чином, можна зекономити споживання електроенергії та зменшити втому очей.
- **Custom**: Виберіть цей режим, щоб налаштувати зображення відповідно до Ваших вподобань.



Ця функція може не підтримуватися залежно від портів, якими оснащено пристрій.

- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

Настроювання екрана "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.5 SAMSUNG MAGIC Angle

За допомогою функції **SAMSUNG MAGIC Angle** можна налаштувати параметри для отримання максимальної якості зображення відповідно до куту огляду.





Цей параметр є недоступним, коли для **SAMSUNG MAGIC Bright** вибрано режим **Cinema** або **Dynamic Contrast**.

Ця функція служить для настроювання куту огляду, яскравості та відтінку за вподобаннями користувача.

5.5.1 Налаштування функції SAMSUNG MAGIC Angle

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [F4], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **SAMSUNG MAGIC Angle**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

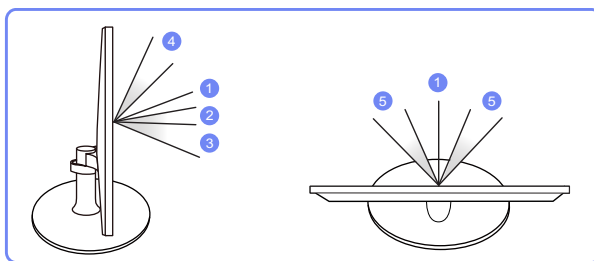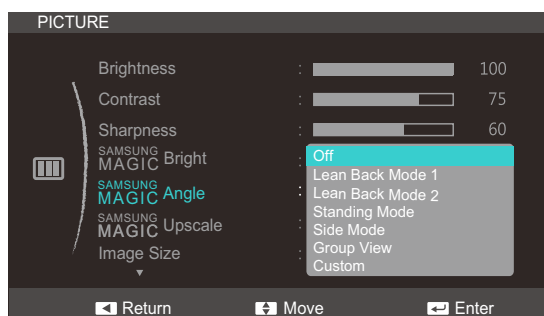

- **Off** ①: Виберіть цей параметр для перегляду точно спереду виробу.
- **Lean Back Mode 1** ②: Виберіть цей параметр для перегляду трохи знизу виробу.
- **Lean Back Mode 2** ③: Виберіть цей параметр для перегляду з трохи нижчого рівня, ніж у режимі Lean Back Mode 1.
- **Standing Mode** ④: Виберіть цей параметр для перегляду трохи зверху виробу.
- **Side Mode** ⑤: Виберіть цей параметр для перегляду з будь-якого боку виробу.

Настроювання екрана "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

- **Group View:** Виберіть цей параметр, якщо кілька глядачів знаходяться в точках ①, ④ та ⑤.
 - **Custom:** Якщо вибрано **Custom**, за промовчанням застосовуватиметься режим **Lean Back Mode 1**.
- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
 - 5 Буде застосовано вибраний параметр.

Настроювання екрана "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.6 SAMSUNG MAGIC Upscale


Функція **SAMSUNG MAGIC Upscale** може розширити шари деталізації зображення і поживити картинку.



- Найбільш очевидний вплив цієї функції на зображення з низькою роздільною здатністю.
- Це меню є недоступним, коли для **SAMSUNG MAGIC Bright** вибрано режим **Cinema** або **Dynamic Contrast**.

5.6.1 Налаштування функції SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [III], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **SAMSUNG MAGIC Upscale**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

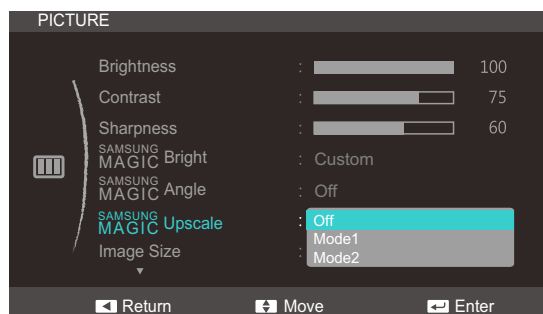

Сильніший ефект має порівняння з **Mode1, Mode2**.

- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

Настроювання екрана "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"


5.7 Image Size

Зміна розміру зображення.

5.7.1 Зміна налаштування Image Size

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [■ ■ ■], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Image Size**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

У режимі **PC**

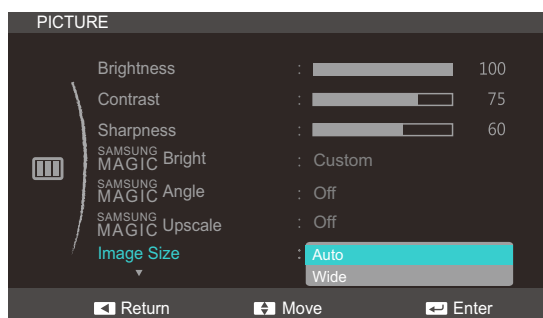

- **Auto**: Служить для виведення зображення відповідно до співвідношення сторін джерела вхідного сигналу.
- **Wide**: Служить для виведення зображення на весь екран незалежно від співвідношення сторін джерела вхідного сигналу.

Настроювання екрана "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

У режимі **AV**



- **4:3**: Служить для виведення зображення зі співвідношенням сторін 4:3. Застосовується для відео та стандартного мовлення.
- **16:9**: Служить для виведення зображення з коефіцієнтом пропорційності 16:9.
- **Screen Fit**: Служить для відображення зображення зі збереженням вихідного співвідношення сторін без обрізання країв.



- Змінити розміри екрана можна при виконанні наступних умов.
- Ця функція може не підтримуватися залежно від портів, якими оснащено пристрій.
 - Цифровий пристрій виводу підключається за допомогою кабелю HDMI або HDMI-DVI.
 - Вхідний сигнал 480p, 576p, 720p або 1080p, при цьому можливе звичайне відображення на моніторі (не всі моделі підтримують кожен із перелічених сигналів).
 - Його можна встановити тільки коли зовнішнє джерело сигналу під'єднано через роз'єм HDMI і для пункту **PC/AV Mode** встановлено значення **AV**.

- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

Настроювання екрана "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.8 HDMI Black Level


Якщо DVD-програвач або декодер підключені до виробу через роз'єм HDMI, може мати місце втрата якості зображення (зниження рівня контрастності/насиченості кольорів, рівня чорного тощо) залежно від підключеного пристрою. У такому разі налаштуйте зображення за допомогою режиму **HDMI Black Level**.



- Ця функція доступна лише у режимі **HDMI**.
- Ця функція може не підтримуватися залежно від портів, якими оснащено пристрій.

5.8.1 Налаштування параметрів HDMI Black Level

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [III], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **HDMI Black Level**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

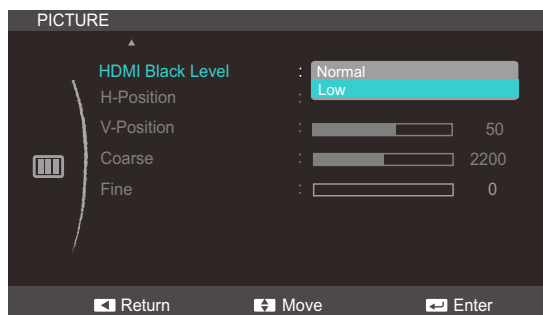

- **Normal**: вибирайте цей режим, якщо рівень контрастності низький.
 - **Low**: вибирайте цей режим, щоб знизити рівень чорного і підвищити рівень білого за низького рівня контрастності.
- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
 - 5 Буде застосовано вибраний параметр.



- **HDMI Black Level** може бути несумісним з певними пристроями-джерелами.

Настроювання екрана "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.9 H-Position та V-Position

H-Position: Служить для переміщення екрана ліворуч/праворуч.



V-Position: Служить для переміщення екрана вгору/вниз.



- Це меню доступно лише в режимі **Analog**.
- Це меню доступне, лише коли встановлено **Image Size Screen Fit** у режимі **AV**. Якщо за вхідного сигналу 480P, 576P, 720P або 1080P у режимі **AV** можливе звичайне відображення на моніторі, виберіть **Screen Fit** для налаштування рівня горизонтального положення від 0 до 6.

5.9.1 Настроювання H-Position та V-Position

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [III], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **H-Position** або **V-Position**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

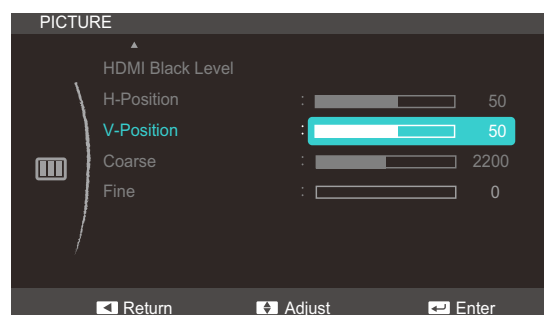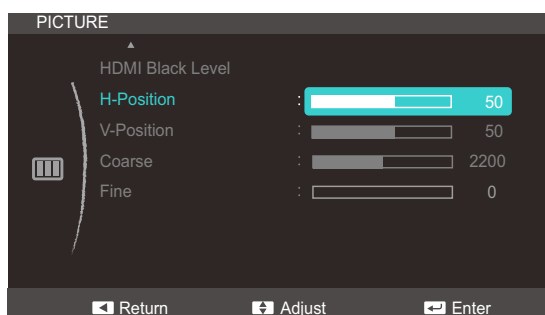

- 4 Налаштуйте **H-Position** або **V-Position**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

Настроювання екрана "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.10 Coarse


Служить для настроювання екранної частоти.



Доступно лише в режимі **Analog**.

5.10.1 Настроювання Coarse

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [III], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Coarse**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

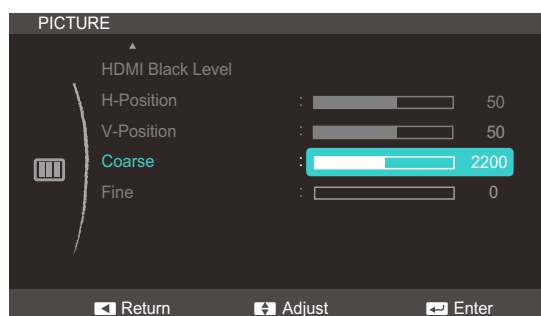

- 4 Налаштуйте **Coarse**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

Настроювання екрана "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.11 Fine


Служить для точного настроювання екрану, що дозволяє отримати яскраве зображення.



Доступно лише в режимі **Analog**.

5.11.1 Настроювання Fine

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [III], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **PICTURE**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Fine**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

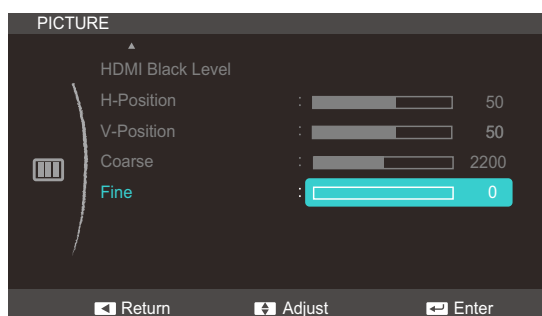

- 4 Налаштуйте **Fine**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

Настроювання Tint

Служить для настроювання висвітлення екрана. Це меню є недоступним, коли для **SAMSUNG MAGIC Bright** встановлено режим **Cinema** або **Dynamic Contrast**.


6.1 Red

Служить для настроювання рівня червоного кольору зображення. (Діапазон: 0~100)

Більше значення відповідає більш насиченому кольору.

6.1.1 Настроювання Red

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [■ ■ ■], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **COLOR**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Red**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

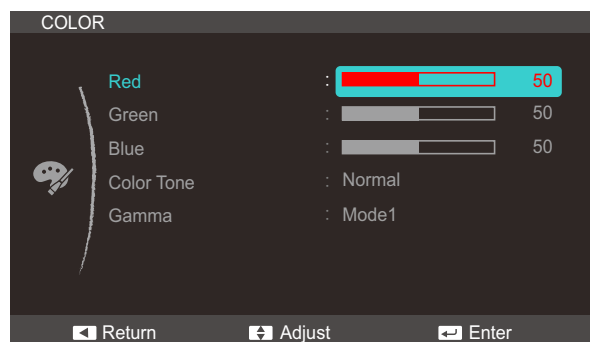

- 4 Налаштуйте **Red**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.


6.2 Green

Служить для настроювання рівня зеленого кольору зображення. (Діапазон: 0~100)

Більше значення відповідає більш насиченому кольору.

6.2.1 Настроювання Green

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [F4], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **COLOR**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Green**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

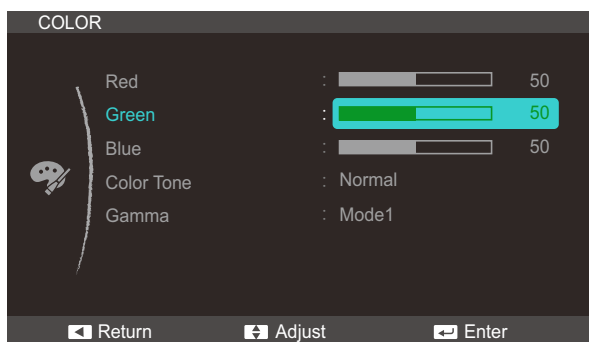

- 4 Налаштуйте **Green**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.


6.3 Blue

Служить для настроювання рівня синього кольору зображення. (Діапазон: 0~100)

Більше значення відповідає більш насиченому кольору.

6.3.1 Настроювання Blue

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [F4], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **COLOR**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Blue**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

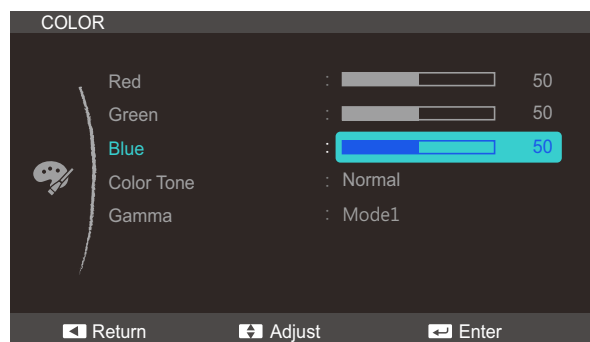

- 4 Налаштуйте **Blue**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

6.4 Color Tone


Налаштування загального тону кольорів зображення.



Це меню є недоступним, коли ввімкнено **SAMSUNG MAGIC Angle**.

6.4.1 Налаштування параметрів меню Color Tone

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [F4], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **COLOR**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Color Tone**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

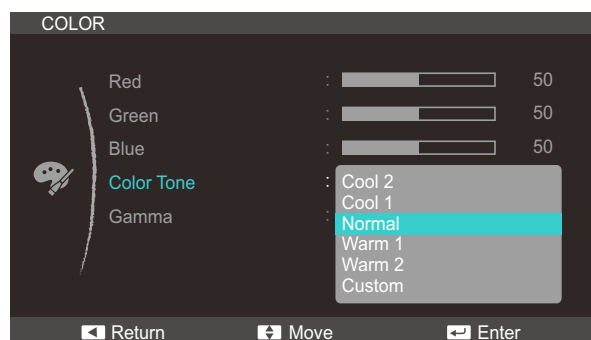

- **Cool 2**: Служить для встановлення температури кольору, холоднішої за **Cool 1**.
- **Cool 1**: Служить для встановлення температури кольору, холоднішої за **Normal**.
- **Normal**: Служить для відображення стандартного відтінку кольору.
- **Warm 1**: Служить для встановлення температури кольору, теплішої за режим **Normal**.
- **Warm 2**: Служить для встановлення температури кольору, теплішої за **Warm 1**.
- **Custom**: Служить для налаштування відтінку кольору.



- Якщо зовнішнє джерело вхідного сигналу під'єднано через роз'єм **HDMI** і для пункту **PC/AV Mode** вибрано значення **AV**, у меню **Color Tone** доступні чотири налаштування температури кольору (**Cool**, **Normal**, **Warm** та **Custom**).
- Ця функція може не підтримуватися залежно від портів, якими оснащено пристрій.

- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

6.5 Gamma


Налаштування середнього значення яскравості (гами) зображення.



Це меню є недоступним, коли ввімкнено **SAMSUNG MAGIC Angle**.

6.5.1 Настроювання Gamma

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [F4], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **COLOR**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Gamma**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

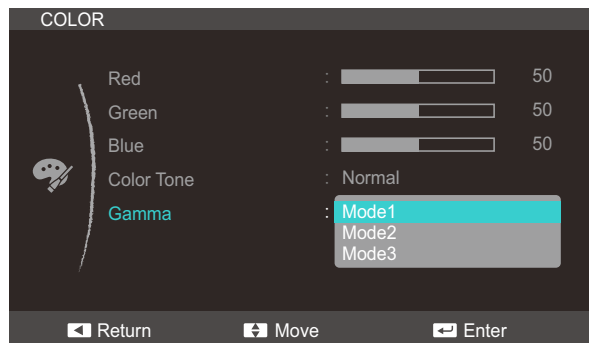

- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

7.1 Language

Встановлення мови меню.



- Нове налаштування мови буде застосовано лише до екранного меню.
- Його не буде застосовано до інших функцій ПК.

7.1.1 Зміна налаштування Language

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [F10], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **MENU SETTINGS**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Language**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.



- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.



7.2 Menu H-Position та Menu V-Position

Menu H-Position: Служить для переміщення меню ліворуч/праворуч.

Menu V-Position: Служить для переміщення меню вгору/вниз.

7.2.1 Настроювання Menu H-Position та Menu V-Position

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [F10], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **MENU SETTINGS**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Menu H-Position** або **Menu V-Position**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

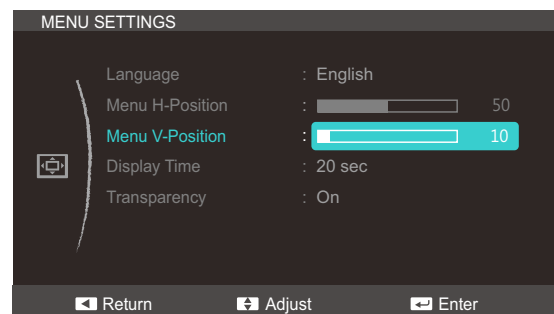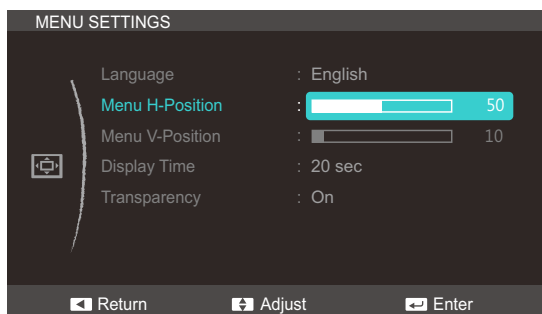

- 4 Налаштуйте **Menu H-Position** або **Menu V-Position**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

7.3 Display Time


Служить для автоматичного зникнення екранного меню, яке не використовувалось протягом визначеного часу.

У **Display Time** можна вказати час, після якого екранне меню буде приховано.

7.3.1 Налаштування Display Time

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [F10], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **MENU SETTINGS**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Display Time**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.

З'явиться екран, зображений нижче

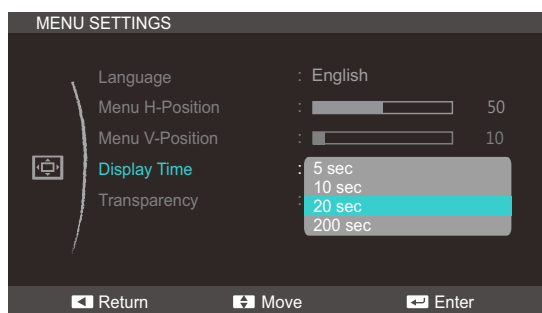

- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.


7.4 Transparency

Встановлення рівня прозорості вікон меню.

7.4.1 Змінення Transparency

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [F10], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **MENU SETTINGS**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Transparency**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.

З'явиться екран, зображений нижче.

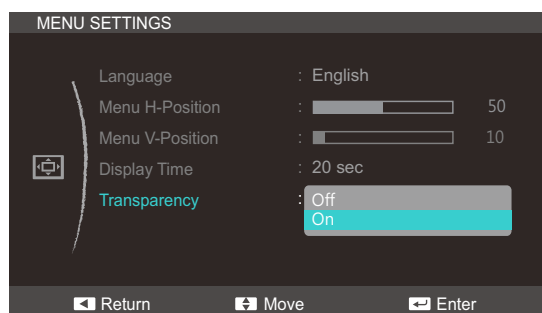

- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.



8.1 Reset

Служить для повернення всіх параметрів виробу до заводських параметрів за промовчанням.

8.1.1 Ініціалізація параметрів (Reset)

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [F1], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **SETUP&RESET**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Reset**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.

З'явиться екран, зображений нижче.

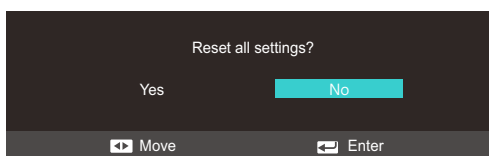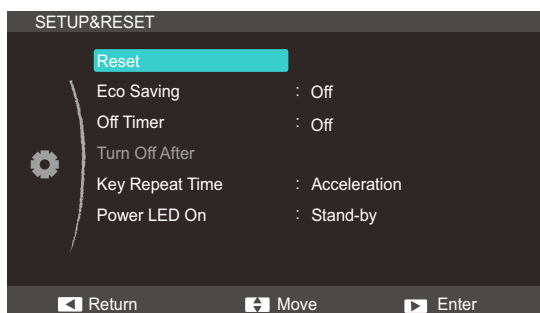

- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

8.2 Eco Saving

Функція **Eco Saving** знижує споживання електроенергії шляхом контролю рівня споживання електроенергії монітором.




Це меню є недоступним, коли для **SAMSUNG MAGIC Bright** встановлено режим **Dynamic Contrast**.

8.2.1 Настроювання Eco Saving

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [F4], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **SETUP&RESET**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Eco Saving**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.

З'явиться екран, зображений нижче.

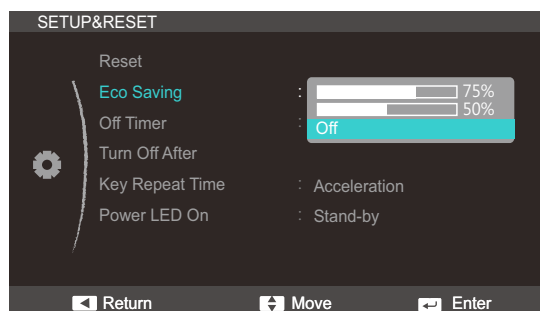

- **75%**: встановлення 75% споживання електроенергії від значення за замовчуванням.
 - **50%**: встановлення 50% споживання електроенергії від значення за замовчуванням.
 - **Off**: вимкнення функції **Eco Saving**.
- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
 - 5 Буде застосовано вибраний параметр.


8.3 Off Timer

Можна налаштувати функцію автоматичного вимкнення виробу.

8.3.1 Настроювання Off Timer

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [F1], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **SETUP&RESET**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Off Timer**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.

З'явиться екран, зображений нижче.

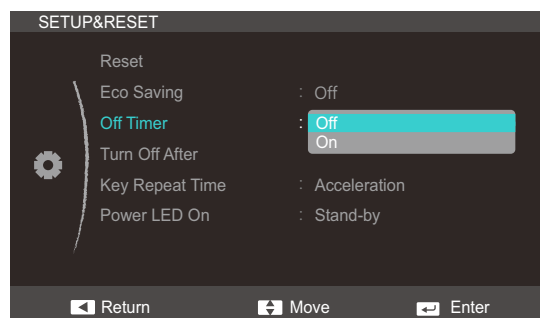

- **Off**: Служить для вимкнення таймера відключення — живлення виробу не вимикатиметься автоматично.
 - **On**: Служить для увімкнення таймера відключення — живлення виробу вимикатиметься автоматично.
- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
 - 5 Буде застосовано вибраний параметр.

8.4 Turn Off After

Таймер відключення можна настроїти в межах 1—23 години. Живлення виробу буде автоматично вимкнено через вказану кількість годин.




Це меню доступне лише, коли для пункту **Off Timer** встановлено значення **On**.

8.4.1 Настроювання Turn Off After

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [F10], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **SETUP&RESET**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Turn Off After**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.

З'явиться екран, зображений нижче.

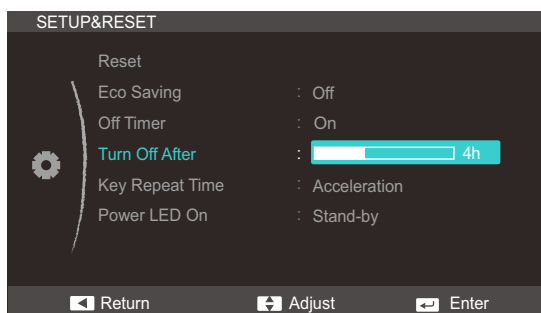

- 4 Налаштуйте **Turn Off After**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.


8.5 Key Repeat Time

Служить для налаштування часу спрацювання кнопки після натискання.

8.5.1 Налаштування Key Repeat Time

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [F10], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **SETUP&RESET**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Key Repeat Time**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.

З'явиться екран, зображений нижче.

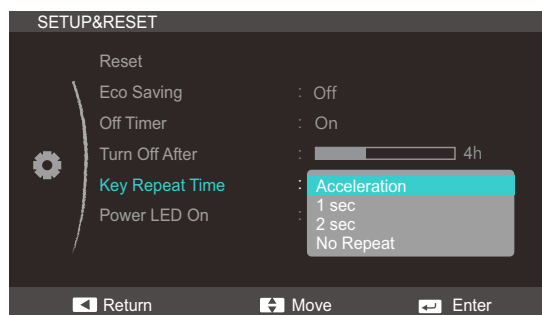

- Можна вибрати значення **Acceleration**, **1 sec** або **2 sec**. Якщо вибрано значення **No Repeat**, то після натискання кнопки система реагує на команду лише один раз.
- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
 - 5 Буде застосовано вибраний параметр.


8.6 Power LED On

Налаштуйте параметри для ввімкнення або вимкнення світлодіода живлення в нижній частині виробу.

8.6.1 Настроювання Power LED On

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [F10], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **SETUP&RESET**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Power LED On**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.

З'явиться екран, зображений нижче.

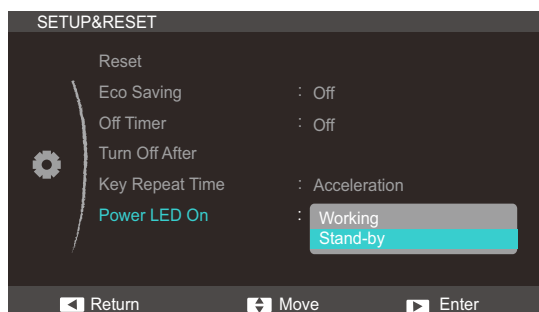

- **Working:** Світлодіод живлення ввімкнений, коли виріб ввімкнений.
 - **Stand-by:** Світлодіод живлення ввімкнений, коли виріб вимкнений.
- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
 - 5 Буде застосовано вибраний параметр.



9.1 Reset

Служить для повернення всіх параметрів виробу до заводських параметрів за промовчанням.

9.1.1 Ініціалізація параметрів (Reset)

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [F10], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **SETUP&RESET**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Reset**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.

З'явиться екран, зображений нижче.

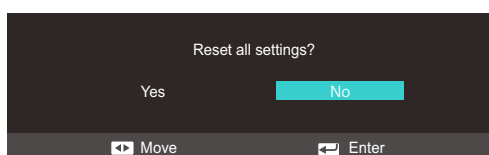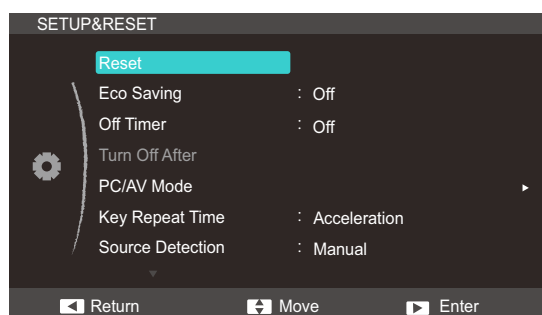

- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

9.2 Eco Saving

Функція **Eco Saving** знижує споживання електроенергії шляхом контролю рівня споживання електроенергії монітором.




Це меню є недоступним, коли для **SAMSUNG MAGIC Bright** встановлено режим **Dynamic Contrast**.

9.2.1 Настроювання Eco Saving

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [F4], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **SETUP&RESET**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Eco Saving**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.

З'явиться екран, зображений нижче.

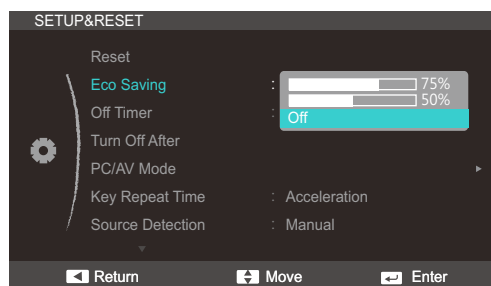

- **75%:** встановлення 75% споживання електроенергії від значення за замовчуванням.
 - **50%:** встановлення 50% споживання електроенергії від значення за замовчуванням.
 - **Off:** вимкнення функції **Eco Saving**.
- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
 - 5 Буде застосовано вибраний параметр.


9.3 Off Timer

Можна налаштувати функцію автоматичного вимкнення виробу.

9.3.1 Настроювання Off Timer

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [F1], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **SETUP&RESET**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Off Timer**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.

З'явиться екран, зображений нижче.

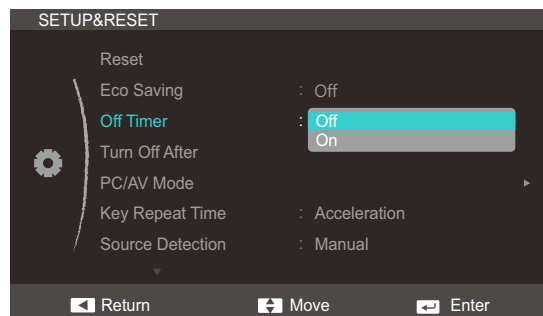

- **Off**: Служить для вимкнення таймера відключення — живлення виробу не вимикатиметься автоматично.
 - **On**: Служить для увімкнення таймера відключення — живлення виробу вимикатиметься автоматично.
- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
 - 5 Буде застосовано вибраний параметр.

9.4 Turn Off After

Таймер відключення можна настроїти в межах 1—23 години. Живлення виробу буде автоматично вимкнено через вказану кількість годин.




Це меню доступне лише, коли для пункту **Off Timer** встановлено значення **On**.

9.4.1 Настроювання Turn Off After

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [F10], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **SETUP&RESET**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Turn Off After**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.

З'явиться екран, зображений нижче.

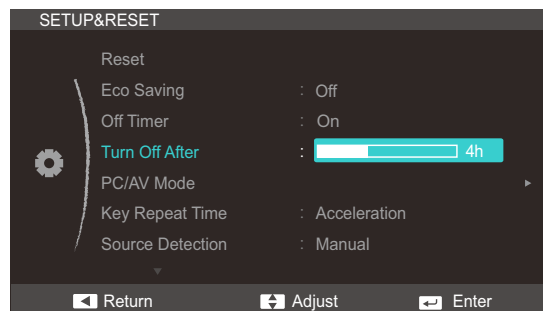

- 4 Налаштуйте **Turn Off After**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

9.5 PC/AV Mode

Встановіть для пункту **PC/AV Mode** значення **AV**. Зображення буде збільшено. Цей параметр корисний під час перегляду фільму.





- Ця функція не підтримує режим **Analog**.
- Постачається лише з моделями з широким екраном як 16:9 чи 16:10.

9.5.1 Настроювання PC/AV Mode

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [■], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **SETUP&RESET**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **PC/AV Mode**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.

З'явиться екран, зображений нижче.

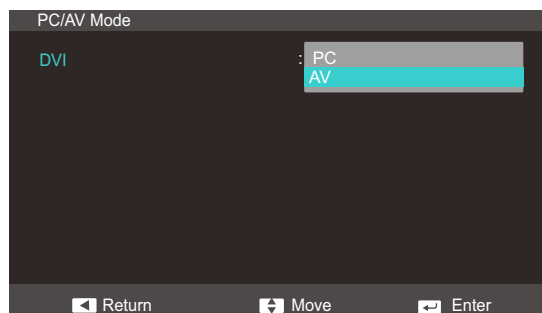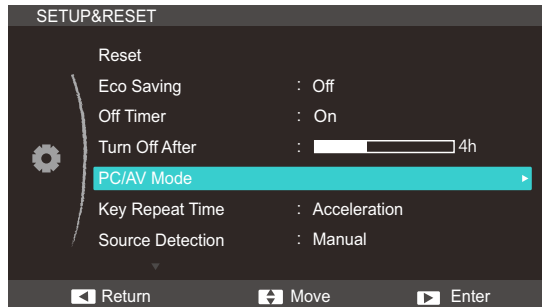

- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.


9.6 Key Repeat Time

Служить для настроювання часу спрацьовування кнопки після натискання.

9.6.1 Настроювання Key Repeat Time

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [F1], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **SETUP&RESET**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Key Repeat Time**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.

З'явиться екран, зображений нижче.

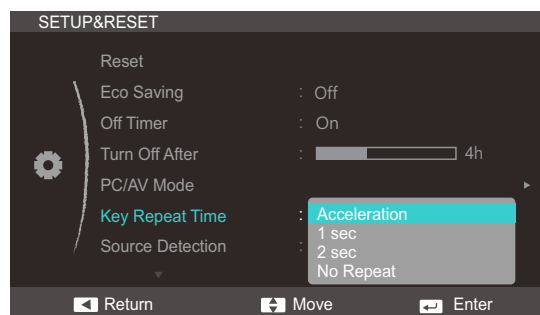

- Можна вибрати значення **Acceleration**, **1 sec** або **2 sec**. Якщо вибрано значення **No Repeat**, то після натискання кнопки система реагує на команду лише один раз.
- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
 - 5 Буде застосовано вибраний параметр.


9.7 Source Detection

Активация **Source Detection**.

9.7.1 Настроювання Source Detection

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [F10], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **SETUP&RESET**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Source Detection**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.

З'явиться екран, зображений нижче.

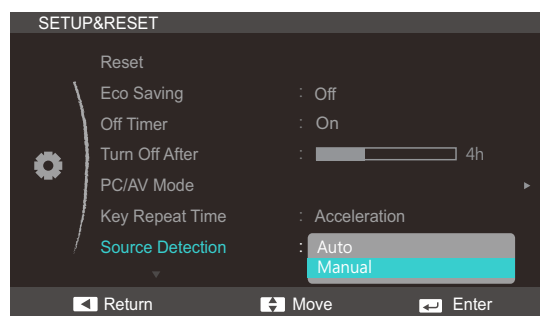

- **Auto**: Служить для автоматичного розпізнавання джерела вхідного сигналу.
 - **Manual**: Служить для вибору джерела вхідного сигналу вручну.
- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
 - 5 Буде застосовано вибраний параметр.


9.8 Power LED On

Налаштуйте параметри для ввімкнення або вимкнення світлодіода живлення в нижній частині виробу.

9.8.1 Настроювання Power LED On

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [F1], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **SETUP&RESET**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Power LED On**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.

З'явиться екран, зображений нижче.

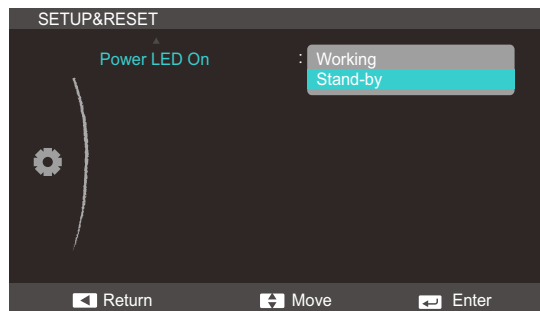

- **Working:** Світлодіод живлення ввімкнений, коли виріб ввімкнений.
 - **Stand-by:** Світлодіод живлення ввімкнений, коли виріб вимкнений.
- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
 - 5 Буде застосовано вибраний параметр.

Настройка та скидання "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"


10.1 Reset

Служить для повернення всіх параметрів виробу до заводських параметрів за промовчанням.

10.1.1 Ініціалізація параметрів (Reset)

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [III], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **SETUP&RESET**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Reset**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.

З'явиться екран, зображений нижче.

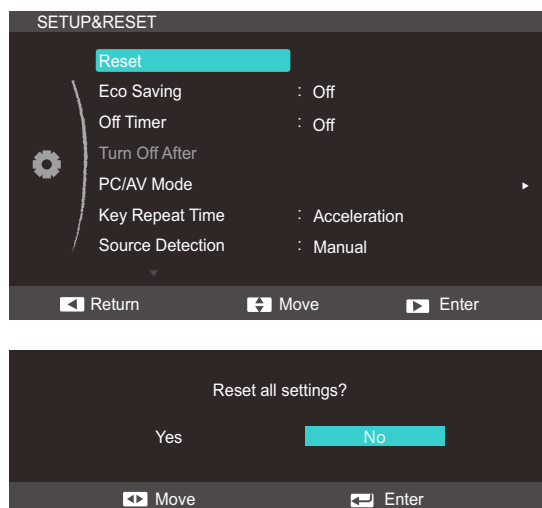

- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

Настройка та скидання "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

10.2 Eco Saving

Функція **Eco Saving** знижує споживання електроенергії шляхом контролю рівня споживання електроенергії монітором.




Це меню є недоступним, коли для **SAMSUNG MAGIC Bright** встановлено режим **Dynamic Contrast**.

10.2.1 Настроювання Eco Saving

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [F4], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **SETUP&RESET**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Eco Saving**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.

З'явиться екран, зображений нижче.

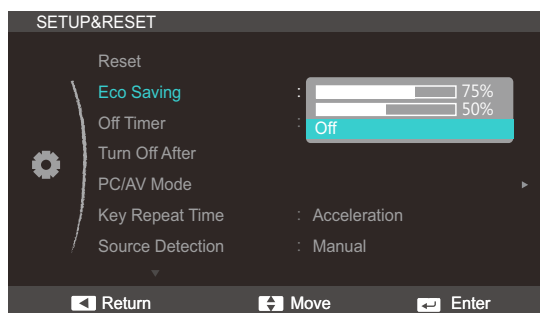

- **75%:** встановлення 75% споживання електроенергії від значення за замовчуванням.
 - **50%:** встановлення 50% споживання електроенергії від значення за замовчуванням.
 - **Off:** вимкнення функції **Eco Saving**.
- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
 - 5 Буде застосовано вибраний параметр.

Настройка та скидання "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"


10.3 Off Timer

Можна налаштувати функцію автоматичного вимкнення виробу.

10.3.1 Настроювання Off Timer

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [III], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **SETUP&RESET**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Off Timer**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.

З'явиться екран, зображений нижче.

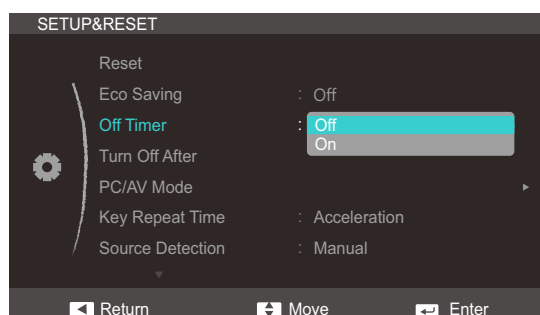

- **Off:** Служить для вимкнення таймера відключення — живлення виробу не вимикатиметься автоматично.
 - **On:** Служить для увімкнення таймера відключення — живлення виробу вимикатиметься автоматично.
- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
 - 5 Буде застосовано вибраний параметр.

Настройка та скидання "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

10.4 Turn Off After

Таймер відключення можна настроїти в межах 1—23 години. Живлення виробу буде автоматично вимкнено через вказану кількість годин.




Це меню доступне лише, коли для пункту **Off Timer** встановлено значення **On**.

10.4.1 Настроювання Turn Off After

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [F1], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **SETUP&RESET**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Turn Off After**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.

З'явиться екран, зображений нижче.

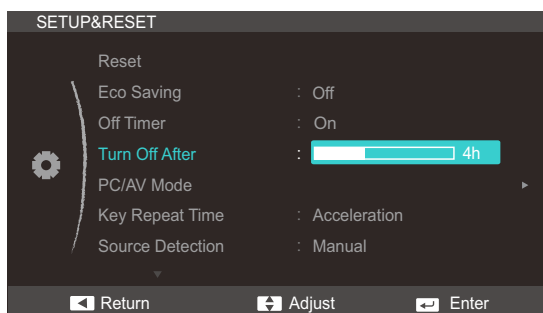

- 4 Налаштуйте **Turn Off After**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.



У виробках для європейського ринку параметр **Off Timer** визначений таким чином, що він буде активуватися через 4 години після подачі живлення на виріб. Таке налаштування відповідає нормативним актам щодо енергопостачання. Якщо ви не бажаєте активувати таймер, перейдіть до пункту **MENU** → **SETUP&RESET** та виберіть значення для параметра **Off Timer Off**.

Настройка та скидання "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

10.5 PC/AV Mode

Встановіть для пункту **PC/AV Mode** значення **AV**. Зображення буде збільшено. Цей параметр корисний під час перегляду фільму.





- Ця функція не підтримує режим **Analog**.
- Постачається лише з моделями з широким екраном як 16:9 чи 16:10.

10.5.1 Настроювання PC/AV Mode

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [■■■], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **SETUP&RESET**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **PC/AV Mode**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.

З'явиться екран, зображений нижче.

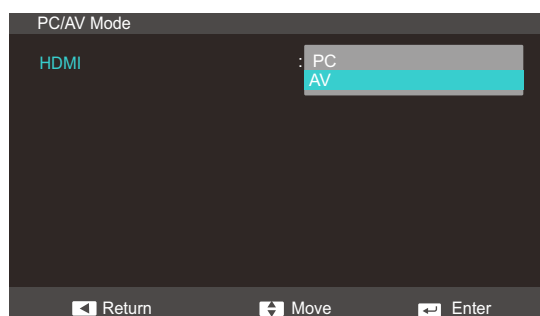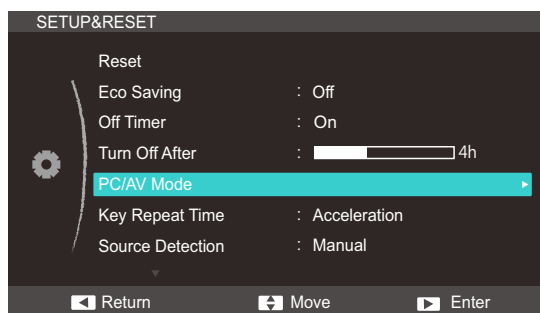

- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 5 Буде застосовано вибраний параметр.

Настройка та скидання "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"


10.6 Key Repeat Time

Служить для настроювання часу спрацьовування кнопки після натискання.

10.6.1 Настроювання Key Repeat Time

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [F1], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **SETUP&RESET**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНІЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Key Repeat Time**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНІЗ, а потім натисніть кнопку JOG.

З'явиться екран, зображений нижче.

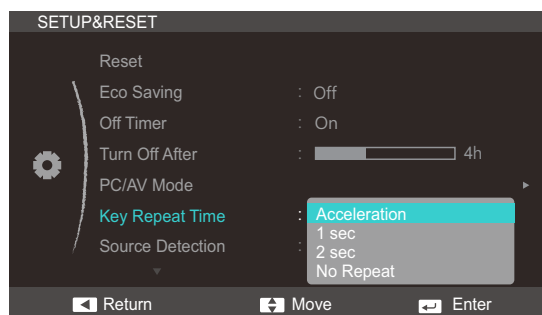

- Можна вибрати значення **Acceleration**, **1 sec** або **2 sec**. Якщо вибрано значення **No Repeat**, то після натискання кнопки система реагує на команду лише один раз.
- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНІЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
 - 5 Буде застосовано вибраний параметр.


10.7 Source Detection

Активация **Source Detection**.

10.7.1 Настроювання Source Detection

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [F10], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **SETUP&RESET**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Source Detection**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.

З'явиться екран, зображений нижче.

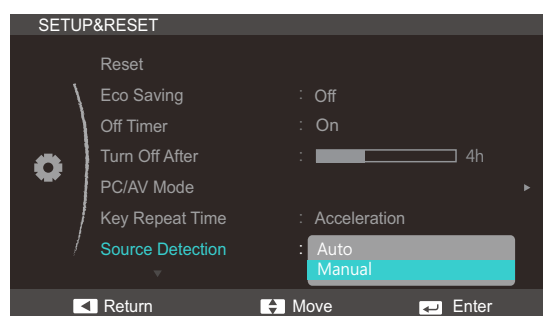

- **Auto**: Служить для автоматичного розпізнавання джерела вхідного сигналу.
 - **Manual**: Служить для вибору джерела вхідного сигналу вручну.
- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
 - 5 Буде застосовано вибраний параметр.


10.8 Power LED On

Налаштуйте параметри для ввімкнення або вимкнення світлодіода живлення в нижній частині виробу.

10.8.1 Настроювання Power LED On

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [F1], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **SETUP&RESET**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
- 3 Перейдіть до пункту **Power LED On**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.

З'явиться екран, зображений нижче.

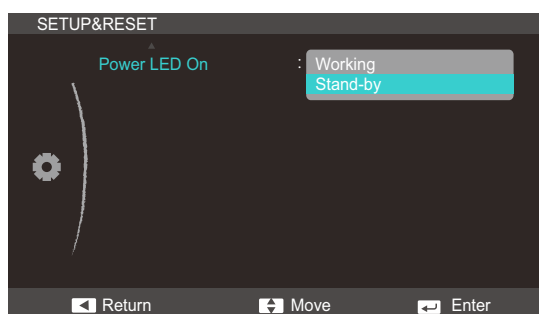


- **Working:** Світлодіод живлення ввімкнений, коли виріб ввімкнений.
 - **Stand-by:** Світлодіод живлення ввімкнений, коли виріб вимкнений.
- 4 Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
 - 5 Буде застосовано вибраний параметр.

11.1 INFORMATION

Служить для перегляду поточного джерела вхідного сигналу, частоти та роздільної здатності.

11.1.1 Відображення INFORMATION

- 1 Коли з'явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [], перемістивши кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
- 2 Перейдіть до пункту **INFORMATION**, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG. З'явиться екран, зображений нижче.

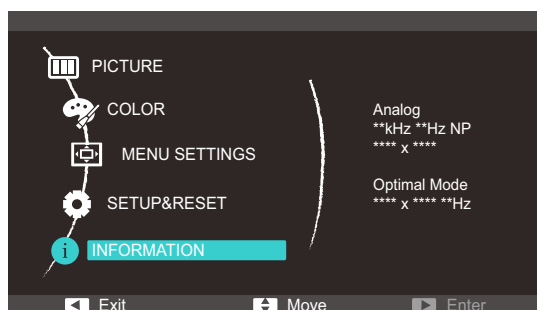


Зображені елементи меню можуть відрізнятися залежно від моделі.

11.2 Налаштування Brightness та Contrast на Початковому екрані

Налаштуйте параметри **Brightness** і **Contrast**, переміщуючи кнопку JOG, коли на екрані не відображається довідник із гарячих клавіш.

- 1 Якщо пересувати кнопку JOG ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ, з'явиться вказаний нижче екран.

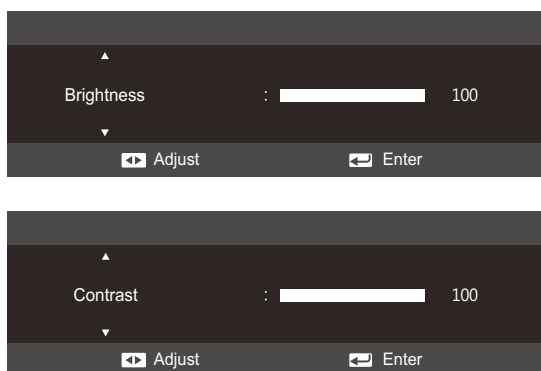

- 2 Перейдіть до пункту **Brightness** → **Contrast**, **Contrast** → **Brightness**, пересуваючи кнопку JOG ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ.
- 3 Налаштуйте **Brightness** і **Contrast**, пересуваючи кнопку JOG ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ.

11.3 Налаштування Volume на початковому екрані

Налаштуйте параметр **Volume**, переміщуючи кнопку JOG, коли на екрані не відображається довідник із гарячих клавіш.

- 1 Якщо пересувати кнопку JOG ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ, з'явиться вказаний нижче екран.



- 2 Налаштуйте **Volume**, пересуваючи кнопку JOG ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ.



- Ця функція доступна лише у режимі **HDMI**.
- Ця функція може не підтримуватися залежно від портів, якими оснащено пристрій.

12.1 MagicTune

12.1.1 Що таке "MagicTune"?



"MagicTune" - програма, що допомагає налаштувати монітор, надаючи вичерпний опис функцій монітора і легкі для розуміння вказівки.

Можна налаштувати виріб за допомогою миші та клавіатури, не використовуючи для цього кнопки управління виробу.

12.1.2 Встановлення програмного забезпечення

- 1 Вставте компакт-диск із програмою встановлення в пристрій читання компакт-дисків.
- 2 Виберіть програму встановлення "MagicTune".



Якщо спливний екран встановлення програмного забезпечення не з'явиться на головному екрані, знайдіть і двічі клацніть файл встановлення "MagicTune" на компакт-диску.

- 3 Виберіть мову встановлення і натисніть кнопку "Next".
- 4 Виконайте кроки зі встановлення програмного забезпечення, що залишились, відповідно до вказівок на екрані.



- Якщо не перезавантажити комп'ютер після встановлення, програмне забезпечення може не працювати належним чином.
- Піктограма "MagicTune" може не відображатись залежно від системи комп'ютера і технічних характеристик виробу.
- Якщо піктограма програми не з'явиться, натисніть клавішу F5.

Обмеження і проблеми, пов'язані зі встановленням програми ("MagicTune™")

На встановлення програми "MagicTune™" можуть вплинути графічна карта, материнська плата та мережеве середовище.

Вимоги до системи

Операційна система

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

12.1.3 Видалення програмного забезпечення

Програму "MagicTune™" можна видалити тільки за допомогою пункту **Установка й видалення програм** у системі Windows.

Щоб видалити програму "MagicTune™", виконайте такі кроки.

- 1 Натисніть **Пуск** і виберіть **Параметри, Панель керування** в меню.
Для Windows XP, натисніть **Пуск** і виберіть **Панель керування** в меню.
- 2 Двічі клацніть піктограму **Установка й видалення програм** на панелі керування.
- 3 У вікні **Додати/Видалити** знайдіть і виберіть програму "MagicTune™".
- 4 Натисніть **Змінити або видалити програми**, щоб видалити програмне забезпечення.
- 5 Виберіть **Так**, щоб розпочати видалення програми "MagicTune™".
- 6 Зачекайте, доки не з'явиться повідомлення з інформацією про те, що програмне забезпечення повністю видалено.



Для отримання технічної підтримки, відповідей на поширені запитання або оновлення програмного забезпечення для "MagicTune™" відвідайте наш веб-сайт (http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).

12.2 MultiScreen



Технологія "MultiScreen" дозволяє поділити екран на кілька розділів.

12.2.1 Встановлення програмного забезпечення

- 1 Вставте компакт-диск із програмою встановлення в пристрій читання компакт-дисків.
- 2 Виберіть програму встановлення "MultiScreen".
 -  Якщо спливний екран встановлення програмного забезпечення не з'явиться на головному екрані, знайдіть і двічі клацніть файл встановлення "MultiScreen" на компакт-диску.
- 3 Коли з'явиться майстер встановлення, натисніть кнопку "Next".
- 4 Виконайте кроки зі встановлення програмного забезпечення, що залишились, відповідно до вказівок на екрані.
 - 
 - Якщо не перезавантажити комп'ютер після встановлення, програмне забезпечення може не працювати належним чином.
 - Піктограма "MultiScreen" може не відображатись залежно від системи комп'ютера і технічних характеристик виробу.
 - Якщо піктограма програми не з'явиться, натисніть клавішу F5.

Обмеження і проблеми, пов'язані зі встановленням програми ("MultiScreen")

На встановлення програми "MultiScreen" можуть вплинути графічна карта, материнська плата та мережеве середовище.

Вимоги до системи

Операційна система

- Windows™ 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista, 32-розрядна
- Windows 7, 32-розрядна
- Windows 8, 32-розрядна



Для програми "MultiScreen" рекомендовано використовувати операційну систему Windows 2000 чи пізнішої версії.

Комп'ютерне обладнання

- Не менше 32 Мб пам'яті
- Не менше 60 Мб вільного місця на жорсткому диску

12.2.2 Видалення програмного забезпечення

Виберіть пункт **Пуск, Параметри/Панель керування** і двічі клацніть **Установка й видалення програм**.

Виберіть програму "MultiScreen" зі списку програм і натисніть кнопку **Додати/Видалити**.

13.1 Вимоги перед тим, як звертатися до центру обслуговування Samsung

13.1.1 Перевірка виробу



Перш ніж звертатися до центру обслуговування Samsung, перевірте виріб згідно з викладеними далі вказівками. Якщо проблему вирішити не вдасться, зверніться до центру обслуговування Samsung.

За допомогою функції перевірки перевірте, чи виріб працює належним чином.

Якщо монітор вимкнено, а індикатор живлення миготить, навіть якщо виріб належним чином підключено до ПК, необхідно виконати самотестування.

- 1 Вимкніть живлення комп'ютера і виробу.
- 2 Від'єднайте кабель від виробу.
- 3 Увімкнення виробу.
- 4 Якщо виріб працює нормально, має з'явитися повідомлення **Check Signal Cable**.



Якщо зображення все ще відсутнє, перевірте систему комп'ютера, відеоконтролер і кабель.

13.1.2 Перевірка роздільної здатності і частоти

Якщо режим не відповідає підтримуваній роздільній здатності (див. "14.7 Таблиця стандартних режимів передачі сигналу"), упродовж короткого часу на екрані відображатиметься повідомлення **Not Optimum Mode**.

13.1.3 Перевірте перелічені далі пункти.

Помилка встановлення (режим ПК)

Проблеми	Рішення
Екран вмикається і вимикається.	Перевірте правильність підключення кабелю до виробу й ПК та надійність фіксації з'єднувачів. (Див. "2.2 Під'єднання і використання комп'ютера")

Проблема з екраном

Проблеми	Рішення
Не можна увімкнути екран.	Перевірте правильність підключення кабелю живлення. Переконайтеся, що кнопка живлення увімкнена належним чином. (Див. "2.2 Під'єднання і використання комп'ютера") Не можна увімкнути екран.
З'являється повідомлення Check Signal Cable .	Перевірте правильність підключення кабелю до виробу. (Див. "2.2 Під'єднання і використання комп'ютера")
	Перевірте, чи пристрій, підключений до виробу, ввімкнено.
Відображається повідомлення « Not Optimum Mode ».	Це повідомлення відкривається, коли сигнал із графічної плати перевищує максимальну роздільну здатність або частоту для виробу.
	Змініть максимальну роздільну здатність і частоту відповідно до робочих характеристик виробу згідно з таблицею стандартних режимів сигналу (сторінка 148).
Зображення на екрані спотворене.	Перевірте кабельні підключення до виробу (див. "2.2 Під'єднання і використання комп'ютера")
Зображення не чітке. Зображення розмите.	Виконайте налаштування Coarse i Fine .
	Усуньте будь-яке додаткове обладнання (відеокабель-подовжувач тощо) і спробуйте ще раз.
	Встановіть частоту та роздільну здатність у рекомендованих межах.
Зображення тремтить.	Упевніться, що роздільна здатність і частота комп'ютера встановлені в межах, які підтримуються виробом. Тоді, якщо потрібно, змініть налаштування відповідно до інформації в таблиці стандартних режимів передачі сигналу (сторінка 148) цього посібника і в меню INFORMATION виробу.
На екрані з'являються фантомні зображення.	
Зображення надто яскраве. Зображення надто темне.	Відрегулюйте значення Brightness i Contrast .
Колір екрана неправильний.	Змініть параметри COLOR . (Див. "Налаштування Tint")
Кольори на екрані спотворені або мають тіні.	Змініть параметри COLOR . (Див. "Налаштування Tint")

Проблеми	Рішення
Білий колір насправді не білий.	Змініть параметри COLOR . (Див. " Настроювання Tint")
На екрані немає зображення та індикатор живлення миготить кожні 0,5-1 секунду.	Виріб перебуває в режимі енергозбереження.
	Натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі або ворухніть мишею, щоб відновити зображення.

Проблеми зі звуком

Проблеми	Рішення
Звук відсутній.	Перевірте підключення аудіокабелю або відрегулюйте гучність.
	Перевірте рівень гучності.
Гучність надто низька.	Налаштування гучності.
	Якщо гучність все ще низька після встановлення максимального рівня, відрегулюйте гучність за допомогою звукової карти комп'ютера чи програмного забезпечення.

Проблеми із зовнішнім джерелом сигналу

Проблеми	Рішення
Під час завантаження комп'ютера лунає звуковий сигнал.	Якщо під час завантаження комп'ютера лунає звуковий сигнал, комп'ютер слід віддати на перевірку.

13.2 Питання та відповіді

Запитання	Відповідь
Як змінити частоту?	Встановіть частоту на графічній карті. • Windows XP: Виберіть Панель керування → Оформлення й теми → Екран → Параметри → Додаткові → Монітор і змініть Частота оновлення екрана у розділі Параметри монітора. • Windows ME/2000: Перейдіть до пункту Панель керування → Відображення → Настройки → Додатково → Монітор і налаштуйте параметр Частота оновлення в меню Настройки монітора. • Windows Vista: Виберіть Панель керування → Оформлення та персоналізація → Персоналізація → Параметри дисплея → Додаткові → Монітор і змініть Частота оновлення екрана у розділі Параметри монітора. • Windows 7: Виберіть Панель керування → Оформлення й персоналізація → Екран → Роздільна здатність екрана → Додаткові → Монітор і змініть Частота оновлення екрана у розділі Параметри монітора. • Windows 8: Виберіть Параметри → Панель керування → Оформлення й персоналізація → Екран → Роздільна здатність екрана → Додаткові → Монітор і змініть Частота оновлення екрана у розділі Параметри монітора.

Запитання	Відповідь
Як змінити роздільну здатність?	- Windows XP: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно Панель керування → Оформлення й теми → Дисплей → Настройки. - Windows ME/2000: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно Панель керування → Дисплей → Настройки. - Windows Vista: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно Панель керування → Оформлення та персоналізація → Персоналізація → Параметри дисплея. - Windows 7: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно Панель керування → Оформлення та персоналізація → Екран → Настроїти роздільну здатність. - Windows 8: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно Настройки → Панель керування → Оформлення та персоналізація → Екран → Настроїти роздільну здатність.
Як встановити режим енергозбереження?	- Windows XP: режим енергозбереження можна встановити у вікні Панель керування → Оформлення й теми → Дисплей → Параметри заставки або в налаштуваннях BIOS на комп'ютері. - Windows ME/2000: режим енергозбереження можна встановити у вікні Панель керування → Дисплей → Параметри заставки або в налаштуваннях BIOS на комп'ютері. - Windows Vista: режим енергозбереження можна встановити у вікні Панель керування → Оформлення та персоналізація → Персоналізація → Параметри заставки або в налаштуваннях BIOS на комп'ютері. - Windows 7: режим енергозбереження можна встановити у вікні Панель керування → Оформлення та персоналізація → Персоналізація → Параметри заставки або в налаштуваннях BIOS на комп'ютері. - Windows 8: режим енергозбереження можна встановити у вікні Параметри → Панель керування → Оформлення та персоналізація → Персоналізація → Параметри заставки або в налаштуваннях BIOS на комп'ютері.



Більш детальні вказівки щодо регулювання див. у посібнику користувача до вашого ПК або графічної плати.

14.1 Загальна інформація "(S19C350NW)"

Модель		S19C350NW
Панель	Розмір	19 дюймів (48 см)
	Область зображення	408,24 мм (Г) x 255,15 мм (В)
	Крок пікселя	0,2835 мм (Г) x 0,2835 мм (В)
Синхронізація	Горизонтальна частота	30-81 кГц
	Вертикальна частота	56-75 Гц
Колір дисплея		16,7 млн.
Роздільна здатність	Оптимальна роздільна здатність	1440 x 900 за частоти 60 Гц
	Максимальна роздільна здатність	1440 x 900 за частоти 75 Гц
Вхідний сигнал, за умови навантаження		RGB аналоговий, 0,7 Vp-p $\pm$ 5 % Окрема синх. гор./вер., композитна, SOG TTL-рівень (дуже високий $\geq$ 2,0 В, дуже низький $\leq$ 0,8 В)
Максимальна частота піксельної синхронізації		136 МГц (аналоговий)
Джерело живлення		Цей виріб підтримує напругу 100-240 В. Оскільки стандартне значення напруги відрізняється залежно від країни, перевірте наліпку на тильній стороні виробу.
Роз'єми сигналу		Кабель з двома 15-контактними роз'ємами D-sub, окремий
Розміри (Ш x В x Г) / Вага	Без підставки	440 x 296 x 100,0 мм
	З підставкою	440 x 391,5 x 210 мм / 2,8 кг
Характеристики середовища	Експлуатація	Температура : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Вологість: 10 % – 80 % без конденсації
	Зберігання	Температура : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Вологість: 5 % – 95 % без конденсації

Модель	S19C350NW
Plug-and-Play	Монітор можна встановити і використовувати в будь-якій системі, яка підтримує стандарт «Plug-and-Play». Двосторонній обмін даними між комп'ютером і монітором дає змогу оптимізувати налаштування монітора. Монітор встановлюється автоматично. Проте за потребою користувач може самостійно виконати налаштування.
Точки на панелі (піксели)	Через технологічні особливості виробництва РК панелі приблизно один із мільйона пікселів може бути дещо світлішим або темнішим, ніж звичайно. Це не впливає на якість роботи пристрою.



Подані вище технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попередження з метою покращення ефективності роботи виробу.



Це цифровий пристрій класу В

14.2 Загальна інформація "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

Модель		S22C350B	S23C350B	S24C350BL
Панель	Розмір	21,5 дюймів (54 см)	23 дюймів (58 см)	23,6 дюймів (59 см)
	Область зображення	476,64 мм (Г) x 268,11 мм (В)	509,76 мм (Г) x 286,74 мм (В)	521,28 мм (Г) x 293,22 мм (В)
	Крок пікселя	0,24825 мм (Г) x 0,24825 мм (В)	0,2655 мм (Г) x 0,2655 мм (В)	0,2715 мм (Г) x 0,2715 мм (В)
Синхронізація	Горизонтальна частота	30-81 кГц		
	Вертикальна частота	56-75 Гц		
Колір дисплея		16,7 млн.		
Роздільна здатність	Оптимальна роздільна здатність	1920 x 1080 за частоти 60 Гц		
	Максимальна роздільна здатність	1920 x 1080 за частоти 60 Гц		
Вхідний сигнал, за умови навантаження		RGB аналоговий, RGB цифровий сумісний з DVI (Digital Visual Interface) 0,7 Vp-p ± 5% Окрема синх. гор./вер., композитна, SOG TTL-рівень (дуже високий ≥ 2,0 В, дуже низький ≤ 0,8 В)		
Максимальна частота піксельної синхронізації		148 МГц (аналогова, цифрова)		
Джерело живлення		Цей виріб підтримує напругу 100-240 В. Оскільки стандартне значення напруги відрізняється залежно від країни, перевірте наліпку на тильній стороні виробу.		
Роз'єми сигналу		Кабель з двома 15-контактними роз'ємами D-sub, окремий Кабель DVI-D – DVI-D, окремий		
Розміри (Ш x В x Г) / Вага	Без підставки	507,6 x 312,0 x 100,0 мм	546,0 x 329,7 x 100,0 мм	567,8 x 343,0 x 100,0 мм
	З підставкою	507,6 X 407,7 X 210 мм / 3,15 кг	546 x 427,5 x 210,0 мм / 3,35 кг	567,8 X 436,5 X 230,0 мм / 3,85 кг

Модель		S22C350B	S23C350B	S24C350BL
Характеристик и середовища	Експлуатація	Температура : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Вологість: 10 % – 80 % без конденсації		
	Зберігання	Температура : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Вологість: 5 % – 95 % без конденсації		
Plug-and-Play		Монітор можна встановити і використовувати в будь-якій системі, яка підтримує стандарт «Plug-and-Play». Двосторонній обмін даними між комп'ютером і монітором дає змогу оптимізувати налаштування монітора. Монітор встановлюється автоматично. Проте за потребою користувач може самостійно виконати налаштування.		
Точки на панелі (піксели)		Через технологічні особливості виробництва РК панелі приблизно один із мільйона пікселів може бути дещо світлішим або темнішим, ніж звичайно. Це не впливає на якість роботи пристрою.		



Подані вище технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попередження з метою покращення ефективності роботи виробу.



Це цифровий пристрій класу В

14.3 Загальна інформація "(S22C350H / S23C340H)"

Модель		S22C350H	S23C340H
Панель	Розмір	21,5 дюймів (54 см)	23 дюймів (58 см)
	Область зображення	476,64 мм (Г) x 268,11 мм (В)	509,76 мм (Г) x 286,74 мм (В)
	Крок пікселя	0,24825 мм (Г) x 0,24825 мм (В)	0,2655 мм (Г) x 0,2655 мм (В)
Синхронізація	Горизонтальна частота	30-81 кГц	
	Вертикальна частота	56-75 Гц	
Колір дисплея		16,7 млн.	
Роздільна здатність	Оптимальна роздільна здатність	1920 x 1080 за частоти 60 Гц	
	Максимальна роздільна здатність	1920 x 1080 за частоти 60 Гц	
Вхідний сигнал, за умови навантаження		RGB аналоговий, HDMI 0,7 V _{p-p} ± 5% Окрема синх. гор./вер., композитна, SOG TTL-рівень (дуже високий ≥ 2,0 В, дуже низький ≤ 0,8 В)	
Максимальна частота піксельної синхронізації		148 МГц (аналогова, цифрова)	
Джерело живлення		Цей виріб підтримує напругу 100-240 В. Оскільки стандартне значення напруги відрізняється залежно від країни, перевірте наліпку на тильній стороні виробу.	
Роз'єми сигналу		Кабель з двома 15-контактними роз'ємами D-sub, окремий Кабель HDMI-DVI ,окремий Кабель HDMI, окремий	
Розміри (Ш x В x Г) / Вага	Без підставки	507,6 x 312,0 x 100,0 мм	546,0 x 329,7 x 100,0 мм
	З підставкою	507,6 X 407,7 X 210 мм / 3,15 кг	546 X 427,5 X 210,0 мм / 3,35 кг
Характеристики середовища	Експлуатація	Температура : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Вологість: 10 % – 80 % без конденсації	
	Зберігання	Температура : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Вологість: 5 % – 95 % без конденсації	

Модель	S22C350H	S23C340H
Plug-and-Play	Монітор можна встановити і використовувати в будь-якій системі, яка підтримує стандарт «Plug-and-Play». Двосторонній обмін даними між комп'ютером і монітором дає змогу оптимізувати налаштування монітора. Монітор встановлюється автоматично. Проте за потребою користувач може самостійно виконати налаштування.	
Точки на панелі (піксели)	Через технологічні особливості виробництва РК панелі приблизно один із мільйона пікселів може бути дещо світлішим або темнішим, ніж звичайно. Це не впливає на якість роботи пристрою.	



Подані вище технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попередження з метою покращення ефективності роботи виробу.



Це цифровий пристрій класу В

14.4 Загальна інформація "(S23C350H / S24C340HL)"

Модель		S23C350H	S24C340HL
Панель	Розмір	23 дюймів (58 см)	23,6 дюймів (59 см)
	Область зображення	509,76 мм (Г) x 286,74 мм (В)	521,28 мм (Г) x 293,22 мм (В)
	Крок пікселя	0,2655 мм (Г) x 0,2655 мм (В)	0,2715 мм (Г) x 0,2715 мм (В)
Синхронізація	Горизонтальна частота	30-81 кГц	
	Вертикальна частота	56-75 Гц	
Колір дисплея		16,7 млн.	
Роздільна здатність	Оптимальна роздільна здатність	1920 x 1080 за частоти 60 Гц	
	Максимальна роздільна здатність	1920 x 1080 за частоти 60 Гц	
Вхідний сигнал, за умови навантаження		RGB аналоговий, HDMI 0,7 V _{p-p} ± 5% Окрема синх. гор./вер., композитна, SOG TTL-рівень (дуже високий ≥ 2,0 В, дуже низький ≤ 0,8 В)	
Максимальна частота піксельної синхронізації		148 МГц (аналогова, цифрова)	
Джерело живлення		Цей виріб підтримує напругу 100-240 В. Оскільки стандартне значення напруги відрізняється залежно від країни, перевірте наліпку на тильній стороні виробу.	
Роз'єми сигналу		Кабель з двома 15-контактними роз'ємами D-sub, окремий Кабель HDMI-DVI ,окремий Кабель HDMI, окремий	
Розміри (Ш x В x Г) / Вага	Без підставки	546,0 x 329,7 x 100,0 мм	567,8 x 343,0 x 100,0 мм
	З підставкою	546 X 427,5 X 210,0 мм / 3,35 кг	567,8 X 436,5 X 230,0 мм / 3,85 кг
Характеристики середовища	Експлуатація	Температура : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Вологість: 10 % – 80 % без конденсації	
	Зберігання	Температура : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Вологість: 5 % – 95 % без конденсації	

Модель	S23C350H	S24C340HL
Plug-and-Play	Монітор можна встановити і використовувати в будь-якій системі, яка підтримує стандарт «Plug-and-Play». Двосторонній обмін даними між комп'ютером і монітором дає змогу оптимізувати налаштування монітора. Монітор встановлюється автоматично. Проте за потребою користувач може самостійно виконати налаштування.	
Точки на панелі (піксели)	Через технологічні особливості виробництва РК панелі приблизно один із мільйона пікселів може бути дещо світлішим або темнішим, ніж звичайно. Це не впливає на якість роботи пристрою.	



Подані вище технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попередження з метою покращення ефективності роботи виробу.



Це цифровий пристрій класу В

14.5 Загальна інформація "(S24C350HL / S24C350H / S27C350H)"

Модель		S24C350HL	S24C350H	S27C350H
Панель	Розмір	23,6 дюймів (59 см)	24 дюймів (61 см)	27 дюймів (68 см)
	Область зображення	521,28 мм (Г) x 293,22 мм (В)	531,36 мм (Г) x 298,89 мм (В)	597,60 мм (Г) x 336,15 мм (В)
	Крок пікселя	0,2715 мм (Г) x 0,2715 мм (В)	0,27675 мм (Г) x 0,27675 мм (В)	0,31125 мм (Г) x 0,31125 мм (В)
Синхронізація	Горизонтальна частота	30-81 кГц		
	Вертикальна частота	56-75 Гц		
Колір дисплея		16,7 млн.		
Роздільна здатність	Оптимальна роздільна здатність	1920 x 1080 за частоти 60 Гц		
	Максимальна роздільна здатність	1920 x 1080 за частоти 60 Гц		
Вхідний сигнал, за умови навантаження		RGB аналоговий, HDMI 0,7 Vp-p $\pm$ 5% Окрема синх. гор./вер., композитна, SOG TTL-рівень (дуже високий $\geq$ 2,0 В, дуже низький $\leq$ 0,8 В)		
Максимальна частота піксельної синхронізації		148 МГц (аналогова, цифрова)		
Джерело живлення		Цей виріб підтримує напругу 100-240 В. Оскільки стандартне значення напруги відрізняється залежно від країни, перевірте наліпку на тильній стороні виробу.		
Роз'єми сигналу		Кабель з двома 15-контактними роз'ємами D-sub, окремий Кабель HDMI, окремий Кабель HDMI-DVI ,окремий		
Розміри (Ш x В x Г) / Вага	Без підставки	567,8 x 343,0 x 100,0 мм	567,8 x 343,0 x 100,0 мм	642,0 x 389,0 x 103,0 мм
	З підставкою	567,8 X 436,5 X 230,0 мм / 3,85 кг	567,8 x 436,5 x 230,0 мм / 3,45 кг	642,0 x 480,4 x 230,0 мм / 4,65 кг

Модель		S24C350HL	S24C350H	S27C350H
Характеристики середовища	Експлуатація	Температура : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Вологість: 10 % – 80 % без конденсації		
	Зберігання	Температура : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Вологість: 5 % – 95 % без конденсації		
Plug-and-Play		Монітор можна встановити і використовувати в будь-якій системі, яка підтримує стандарт «Plug-and-Play». Двосторонній обмін даними між комп'ютером і монітором дає змогу оптимізувати налаштування монітора. Монітор встановлюється автоматично. Проте за потребою користувач може самостійно виконати налаштування.		
Точки на панелі (піксели)		Через технологічні особливості виробництва РК панелі приблизно один із мільйона пікселів може бути дещо світлішим або темнішим, ніж звичайно. Це не впливає на якість роботи пристрою.		



Подані вище технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попередження з метою покращення ефективності роботи виробу.



Це цифровий пристрій класу B

14.6 Енергозбереження

Функція енергозбереження на цьому пристрої зменшує споживання електроенергії, вимикаючи екран і контролюючи стан світлодіода живлення, якщо пристрій не використовується протягом встановленого періоду часу. У режимі енергозбереження живлення не вимикається. Щоб знову увімкнути екран, натисніть будь-яку кнопку на клавіатурі або ворухніть мишею. Режим енергозбереження працює лише коли виріб підключено до ПК, що підтримує функцію енергозбереження.

Енергозбереження	Споживання електроенергії відповідно до стандартів Energy Star	Режим енергозбереження	Вимкнення живлення (кнопка живлення)
Індикатор живлення	Вимк.	Миготить	Увімк.
Споживання електроенергії (S19C350NW)	15 Вт	Зазвичай 0,3 Вт	Зазвичай 0,3 Вт
Споживання електроенергії (S22C350B)	21 Вт	Зазвичай 0,3 Вт	Зазвичай 0,3 Вт
Споживання електроенергії (S22C350H)	21 Вт	Зазвичай 0,3 Вт	Зазвичай 0,3 Вт
Споживання електроенергії (S23C340H)	22 Вт	Зазвичай 0,3 Вт	Зазвичай 0,3 Вт
Споживання електроенергії (S23C350B)	22 Вт	Зазвичай 0,3 Вт	Зазвичай 0,3 Вт
Споживання електроенергії (S23C350H)	22 Вт	Зазвичай 0,3 Вт	Зазвичай 0,3 Вт
Споживання електроенергії (S24C340HL)	22 Вт	Зазвичай 0,3 Вт	Зазвичай 0,3 Вт
Споживання електроенергії (S24C350BL)	22 Вт	Зазвичай 0,3 Вт	Зазвичай 0,3 Вт

Енергозбереження	Споживання електроенергії відповідно до стандартів Energy Star	Режим енергозбереження	Вимкнення живлення (кнопка живлення)
Споживання електроенергії (S24C350HL)	22 Вт	Зазвичай 0,3 Вт	Зазвичай 0,3 Вт
Споживання електроенергії (S24C350H)	23 Вт	Зазвичай 0,3 Вт	Зазвичай 0,3 Вт
Споживання електроенергії (S27C350H)	25 Вт	Зазвичай 0,3 Вт	Зазвичай 0,3 Вт



- Рівень споживання електроенергії може бути різним за різних умов роботи чи налаштувань. (Модель S**C340 / S**C350 — режим енергозбереження/Вимкнення живлення (кнопка живлення) : Макс. 0,45 Вт.)
 - ENERGY STAR® є зареєстрованим в США знаком Товариства захисту навколишнього середовища США. За програмою Energy Star потужність вимірюється згідно зі способом тестування, наведеним у чинному стандарті ENERGY STAR®.
 - Щоб зменшити енергоспоживання до 0 ват, вимкніть перемикач живлення на задній панелі виробу або від'єднайте шнур живлення. Якщо виріб не використовуватиметься протягом тривалого часу, обов'язково від'єднайте шнур живлення. Для зменшення споживання енергії до 0 Вт, коли перемикач живлення недоступний, від'єднуйте кабель живлення.
 - Роботу індикатора живлення можна поміняти за допомогою меню. (SETUP&RESET → Power LED On)
- Через різний набір функцій деякі моделі можуть не мати цієї функції.

14.7 Таблиця стандартних режимів передачі сигналу



- Для цього виробу можна встановити лише одну роздільну здатність на кожен розмір екрана, щоб отримати оптимальне зображення; це пов'язано з технічними особливостями виробництва панелі. Тому якість зображення може погіршитись, якщо буде вибрано роздільну здатність, що відрізняється від зазначеної. Щоб цього не сталося, рекомендується вибирати оптимальну роздільну здатність відповідно до розміру екрана виробу.
- У разі заміни на своєму комп'ютері монітора CDT (на базі електронно-променевої трубки) на ПК монітор, перевірте частоту оновлення. Якщо ПК монітор не підтримує частоту 85 Гц, перед заміною монітора змініть вертикальну частоту CDT монітора на 60 Гц.

Якщо сигнал одного з наступних стандартних режимів передається з ПК, налаштування екрана виконується автоматично. Якщо сигнал, який передається з ПК, не належить до стандартних сигналів, екран буде порожнім, а індикатор живлення світитиметься. У такому разі змініть налаштування відповідно до поданої далі таблиці та посібника користувача графічної карти.

S19C350NW

Роздільна здатність	Горизонталь на частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)	Піксельна синхронізація (МГц)	Полярність синхронізації (Г/В)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+

Роздільна здатність	Горизонталь на частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)	Піксельна синхронізація (МГц)	Полярність синхронізації (Г/В)
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+

S22C350B / S22C350H / S23C340H / S23C350B / S23C350H / S24C340HL / S24C350BL /
S24C350HL / S24C350H / S27C350H

Роздільна здатність	Горизонталь на частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)	Піксельна синхронізація (МГц)	Полярність синхронізації (Г/В)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900(RB)	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+



- Горизонтальна частота
Час, необхідний для відображення одного рядка зліва направо, називається «горизонтальним циклом». Горизонтальна частота – це кількість повторень горизонтального циклу за секунду. Горизонтальна частота вимірюється в кілогерцах (кГц).
- Вертикальна частота
Повторення однакового зображення десятки разів на секунду дозволяє створювати реалістичні зображення. Частоту повторень називають «частотою вертикальної розгортки» або «частотою оновлення» і вказують у Гц.

Зв'яжитесь з SAMSUNG по всьому світу



Якщо у вас є пропозиції або питання по продуктах Samsung, зв'яжіться с інформаційним центром Samsung

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-24 82 82 00	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000 112 112 Bogotá: 6001272	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PARAGUAY	98005420001	http://www.samsung.com
PERU	0-800-777-08 (Only from landline) 336-8686 (From HHP & landline)	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
URUGUAY	40543733	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	http://www.samsung.com

EUROPE		
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8 till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	http://www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl

EUROPE		
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	+381 11 321 6899 (old number still active 0700 7267864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MENA		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com/Levant (English)

MENA		
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
QATAR	800-2255 (800-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/sa (Arabic)
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant (English)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D'IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Відповідальність за платні послуги (вартість для клієнтів)



У разі запиту послуги, що не передбачена гарантією, можливе стягнення плати за послуги фахівця з технічної підтримки у наведених нижче випадках.

Проблема не пов'язана з несправністю виробу

Очищення виробу, налаштування, пояснення роботи, переустановлення тощо.

- Якщо фахівець з технічної підтримки дає вказівки з використання продукту або просто налаштовує опції без демонтажу виробу.
- Якщо несправність викликана зовнішніми факторами. (Інтернет, антена, провідний сигнал і т. п.)
- Якщо виріб перевстановлено або до нього підключено додаткові пристрої після першого встановлення придбаного виробу.
- Якщо виріб перевстановлено через зміну місця розташування або перевезення до іншого приміщення.
- Якщо клієнт звертається із проханням надати інструкції з використання продукту іншого виробника.
- Якщо клієнт звертається із проханням надати інструкції з використання мережі або програм іншого виробника.
- Якщо клієнт звертається із проханням встановити програмне забезпечення та налаштувати роботу виробу.
- Якщо фахівець технічної підтримки очищає виріб усередині від пилу або сторонніх речовин.
- Якщо клієнт звертається із проханням встановити додатковий виріб, придбаний на дому або через Інтернет.

Виріб пошкоджено з вини клієнта

Виріб пошкоджено через його неправильне використання або неправильний ремонт з боку клієнта.

Якщо пошкодження виробу викликано однією з наступних причин:

- виріб впав або зазнав зовнішнього впливу;
- використовувалися незатверджені компанією Samsung матеріали або продукти, що продаються окремо;
- ремонт виконувався сторонньою особою, а не інженером компанії-партнера з надання послуг компанії Samsung Electronics Co, Ltd.
- здійснення модернізації або ремонту з боку клієнта;

- використання виробу в мережі з неправильною напругою або несанкціонованим електричним з'єднанням;
- недотримання «попереджень» у посібнику користувача.

Інші умови

- Якщо виріб вийшов з ладу внаслідок стихійного лиха. (удару блискавки, пожежі, землетрусу, повені тощо)
- Якщо повністю використані споживчі компоненти. (батарея, тонер, флуоресцентні лампи, корпус, вібраційний механізм, лампа, фільтри, стрічки і т. п.)



Якщо клієнт звертається за послугою в разі, коли виріб не має несправностей, може стягуватися плата за обслуговування. Тому спочатку ознайомтеся із цим посібником користувача.

Правила утилізації

Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)



(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Термінологія

OSD (екранне меню)

Екранне меню забезпечує налаштування параметрів монітора з метою оптимізації якості зображення. Воно забезпечує можливість зміни яскравості, відтінку, розміру та багатьох інших параметрів екрана за допомогою пунктів меню, які відображуються на екрані.

Gamma (Контрастність)

Меню Gamma (Контрастність) забезпечує регулювання напівтонової шкали, в якій представлено напівтони, що відображуються на екрані. При регулюванні яскравості змінюється яскравість всього екрана, а при регулюванні контрастності змінюється лише середня яскравість.

Напівтонова шкала

Ця шкала означає сукупність рівнів інтенсивності кольору, що відображують варіації зміни кольору від темніших ділянок до яскравіших ділянок на екрані. Зміни яскравості екрана відображуються у змінах чорного та білого кольору, а напівтонова шкала стосується проміжної зони між чорним та білим. Зміна напівтонової шкали через налаштування контрастності змінює середню яскравість на екрані.

Швидкість розгорнення

Швидкість розгорнення або частота оновлення означає частоту оновлення зображення на екрані. Для відтворення зображення з оновленням виконується передача екранних даних, але для неозброєного ока оновлення є непомітним. Кількість оновлень екрана за секунду зветься швидкістю розгорнення та вимірюється у Герцах (Гц). Швидкість розгорнення 60 Гц означає, що зображення на екрані оновлюється 60 разів за секунду. Швидкість розгорнення екрана залежить від продуктивності графічних плат у ПК та моніторі.

Горизонтальна частота

Символи або зображення на екрані монітора складаються з великої кількості точок (пікселів). Пікселі передаються у формі горизонтальних рядків, які потім упорядковуються по вертикалі, створюючи зображення. Частота рядків вимірюється в кГц; вона показує, скільки горизонтальних рядків за секунду буде передано і відображено на екрані монітора. Горизонтальна частота у 85 означає, що горизонтальні лінії, які утворюють зображення, передаються 85 тисяч разів на секунду. Горизонтальна частота вказується рівною 85 кГц.

Вертикальна частота

Одне зображення складається з великої кількості горизонтальних рядків. Частота вертикальної розгортки вимірюється в Гц; вона показує, скільки зображень буде створено за

секунду з цих горизонтальних рядків. Частота вертикальної розгортки 60 означає, що зображення передається 60 разів за секунду. Частоту вертикальної розгортки називають ще «частотою оновлення»; від неї залежить мерехтіння екрану.

Роздільна здатність

Роздільна здатність — це кількість пікселів по горизонталі та вертикалі, з яких складається екран. Вона визначає рівень відображення деталей.

Більша роздільна здатність відповідає відображенню більшої кількості інформації на екрані та, крім цього, підходить для виконання кількох завдань одночасно.

Наприклад, монітор роздільної здатності 1920 x 1080 має 1920 пікселів по горизонталі (горизонтальна роздільна здатність) і 1080 вертикальних рядків (вертикальна роздільна здатність).

Наприклад, монітор роздільної здатності 1920 x 1200 має 1920 пікселів по горизонталі (горизонтальна роздільна здатність) і 1200 вертикальних рядків (вертикальна роздільна здатність).

Plug & Play

Функція оперативного підключення Plug & Play уможливорює автоматичний обмін інформацією між монітором і ПК, створюючи оптимальне середовище відображення.

Монітор використовує міжнародний стандарт VESA DDC для виконання функції Plug & Play.

М

MultiScreen 129

С

SAMSUNG MAGIC Angle 60, 71, 84

SAMSUNG MAGIC Bright 59, 70, 82

SAMSUNG MAGIC Upscale 62, 73, 86

А

Авторські права 11

В

Визначення джерела 114, 122

Вимкнути через 105, 111, 119

Вимоги перед тим як звертатися до
центру обслуговування Samsung 131

Відповідальність за платні послуги
вартість для клієнтів 157

Встановлення 38

Г

Гама 97

Грубо 65, 77, 91

Д

Додаток 151

Е

Енергозбереження 103, 109, 117

З

Загальна інформація 136, 138, 140, 142, 144

Зв'яжіться з SAMSUNG по всьому світу
151

Зелений 94

І

ІНФОРМАЦІЯ 124

К

контрастність 57, 68, 80

М

Мова 98

П

Перевірка вмісту 23

Перед підєднанням 42

Питання та відповіді 134

Підєднання і використання комп'ютера 43

Правила техніки безпеки 14

Правила утилізації 159

Правильне положення тіла під час
використання виробу 22

Прозорість 101

Р

Режим PC/AV 112, 120

Рівень чорного HDMI 89

Розмір зображення 63, 74, 87

С

Синій 95

Скинути 102, 108, 116

Т

Таблиця стандартних режимів передачі
сигналу 148

Таймер вимкнення 104, 110, 118

Точне налаштування 66, 78, 92

Зміст

Ч

Час відображення 100

Час повтору команди кнопки 106, 113, 121

Частини 25, 30

Червоний 93

чіткість 58, 69, 81

Я

яскравість 56, 67, 79